

ОДНОНАПРАВЛЕНА АВТОМОБІЛЬНА СИГНАЛІЗАЦІЯ



STANDARD

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Базові функції "Tiger Standard"

Призначення кнопок пульта керування



Постановка на ОХОРОНУ

Зняття з ОХОРОНИ

Тиха ОХОРОНА

ПОШУК

1. Постановка на охорону

Натисніть коротко на кнопку . Ліхтарі спалахнуть один раз, сирена видасть один сигнал, центральний замок (якщо встановлено) закриє двері, світлодіодний індикатор почне блимати, 8 секунд потому система почне охороняти периметр. Блокування двигуна буде активовано. Датчик удару буде включено в охорону з затримкою у 30 секунд.

2. Постановка на охорону без сигналів сирени

Натисніть коротко на кнопку . Ліхтарі спалахнуть один раз, центральний замок (якщо встановлено) закриє двері, світлодіодний індикатор почне блимати, 8 секунд потому система почне охороняти периметр. Блокування двигуна буде активовано. Датчик удару буде включено в охорону з затримкою у 30 секунд.

За умови не на охороні, натисніть кнопку  на 2 секунди. Сигналізація увійде у режим тихої охорони. Для виходу з режиму тихої охорони, натисніть коротко на кнопку .

3. Зняття з охорони

Натисніть коротко на кнопку . Ліхтарі спалахнуть два рази, сирена видасть два сигнали, центральний замок (якщо встановлено) відкриє двері, світлодіодний індикатор згасне, Сигналізація зніметься з охорони. Блокування двигуна буде вимкнено.

4. Авто репостановка

Якщо, після зняття з охорони, впродовж 30 секунд не відчинялись двері, сигналізація автоматично повернеться в режим охорони з закриттям дверей та блокуванням двигуна.

5. Виключення датчика удару

Після постановки на охорону, натисніть разом на кнопку  та кнопку . Ліхтарі спалахнуть чотири рази та датчик удару буде виключено з охорони на один цикл.

6. Спрацьовування датчика удару

Якщо у стані охорони буде короткий або слабкий удар по кузову автомобіля, ліхтарі спалахнуть 5 разів і сирена видасть 8 коротких сигналів. У разі сильного удару сирена буде звучати 30 сек. та ліхтарі будуть спалахувати стільки ж.

7. Тривога

Якщо у стані охорони буде увімкнено запалювання, або відкриті двері, сирена буде звучати 30 секунд, та ліхтарі також будуть спалахувати увесь цей час. Для вимкнення тривоги, натисніть на будь яку кнопку. Сирена перестане звучати, ліхтарі вимкнуться, сигналізація повернеться у режим охорони.

8. Аварійне зняття з охорони

Для аварійного зняття з охорони у разі пошкодження пульта керування, або його втрати, використовується аварійна кнопка. Тому, при інсталяції сигналізації на автомобіль, заховайте цю кнопку у надійному потаємному місці.

Виконайте наступну процедуру:

- відкрийте та не зачиняйте двері;
- сигналізація перейде у режим тривоги;
- увімкніть запалювання;
- натисніть аварійну кнопку один раз;
- сирена видасть 4 сигнали;
- сигналізація знята з охорони.

9. Пам'ять тривоги

Якщо, після зняття з охорони, сирена видає 4 сигнали, ліхтарі спалахують 4 рази та **світлодіод спалахує двічі**, це означає, що **спрацював датчик удару**.

Якщо, після зняття з охорони, сирена видає 4 сигнали, ліхтарі спалахують 4 рази та **світлодіод спалахує тричі**, це означає, що **відкривались двері**.

Якщо, після зняття з охорони, сирена видає 4 сигнали, ліхтарі спалахують 4 рази та **світлодіод спалахує чотири рази**, це означає, що **вмикалось запалювання**. Після увімкнення запалювання, пам'ять тривоги буде очищена.

10. Пошук

У режимі охорони коротко натисніть кнопку . Сирена буде звучати 15 секунд. Ліхтарі також будуть спалахувати 15 секунд. У режимі тихої охорони тільки ліхтарі будуть спалахувати 15 секунд. Для припинення звучання сирени та/або спалахування ліхтарів, натисніть будь яку кнопку.

11. Попередження про несправні двері

Якщо, після постановки на охорону, не закрита будь яка з дверей, або несправний кінцевий конектор дверей, сирена видасть три додаткових сигнали, повідомляючи про несправну зону охорони.

12. Пам'ять поточного стану

Якщо, при поставленні на охорону сигналізації вимкнути живлення, та потім увімкнути його, сигналізація повернеться у режим охорони, не залежно від того, як довго живлення було вимкнено.

13. Відкриття багажника

Якщо, виконані відповідні електричні з'єднання та встановлено (в разі необхідності) додаткове реле та соленоїд багажника, Ви маєте можливість керувати відкриттям багажника, за умови знятої з охорони сигналізації, натисканням на кнопку  на три секунди. Ліхтарі спалахнуть один раз, та 1 сек. імпульс відкриє багажник.

14. Автоматичне керування замками дверей (прогр.)

1) При керуванні (увімкненому запалюванні), натискання кнопки  або кнопки  закриває або відкриває замки дверей (якщо встановлені).

2) Якщо двері закриті належним чином, але замки не закриті перед керуванням, увімкніть запалювання, через 3 секунди натисніть педаль гальма, центральний замок буде автоматично закритий.

3) Якщо замки дверей були закриті, вимкніть запалювання і замки дверей відкриваються.

4) При водінні, якщо замки дверей були закриті, відкриття будь якої двері викликає відкриття усіх замків дверей, що встановлені.

Функція автоматичного керування замками дверей є програмованою. Заводське значення функції - **вимкнено**.

- відкрийте двері;
- натисніть та не відпускайте гальмо;
- увімкніть запалювання;
- натисніть кнопку  один раз;
- один сигнал сирени - функція увімкнена;
- два сигнали сирени - функція вимкнена;
- відпустіть гальмо та вимкніть запалювання.

15. Попередження про не закриті двері

Якщо двері не закриті належним чином під час водіння, ліхтарі будуть спалахувати впродовж 25 секунд, щоб попередити інші транспортні засоби.

16. Автоматична постановка на охорону (прогр.)

1) Вимкніть запалювання, вийдіть за автомобіля та закрийте належним чином двері. Десять секунд потому сирена видасть два сигнали і ще через хвилину сигналізація автоматично стане на охорону **без закриття замків дверей**.

2) Заводське значення функції - **вимкнено**.

- відкрийте двері;
- натисніть та не відпускайте гальмо;
- увімкніть запалювання;

- натисніть кнопку  один раз;
- один сигнал сирени - функція увімкнена;
- два сигнали сирени - функція вимкнена;
- відпустіть гальмо та вимкніть запалювання.

17. Службовий режим ВАЛЕТ

У режимі знятої з охорони сигналізації, **Увімкніть** та **Вимкніть** запалювання, натисніть на аварійну кнопку один раз. Світлодіод буде горіти постійно, вказуючі на увімкнений режим ВАЛЕТ. У цьому режимі Ви можете тільки закривати та відкривати замки дверей за допомогою пульта керування без постановки сигналізації на охорону.

18. Тривалість імпульса центрального замка

Тривалість імпульсу обирається за допомогою перемикача (джампера Jp1), що розташований всередині центрального блоку сигналізації. Закритий Jp1 означає тривалість імпульсу 3,5 секунди, а відкритий Jp1 - 0,5 секунди. Заводське значення - **0,5 секунди**.


19. Запис кодів нових пультів

Одночасно сигналізація може зберігати в пам'яті коди тільки двох пультів керування. При програмуванні коди старих пультів видаляються з пам'яті автоматично.

У режимі знятої з охорони сигналізації:

- відкрийте та не зачиняйте двері;
- натисніть та не відпускайте гальмо
- увімкніть запалювання;
- не пізніше 10 сек. натисніть на аварійну кнопку п'ять разів поспіль;
- сирена видасть 1 сигнал та ліхтарі загоряться;
- натисніть будь яку кнопку на програмуємому пульті;
- сирена видасть 1 сигнал та ліхтарі спалахнуть 1 раз;
- повторіть процедуру для другого пульта;
- для виходу вимкніть запалювання та відпустіть гальмо, або не виконуйте ніяких дій впродовж 10 секунд.

Схема підключення "Tiger Standard"

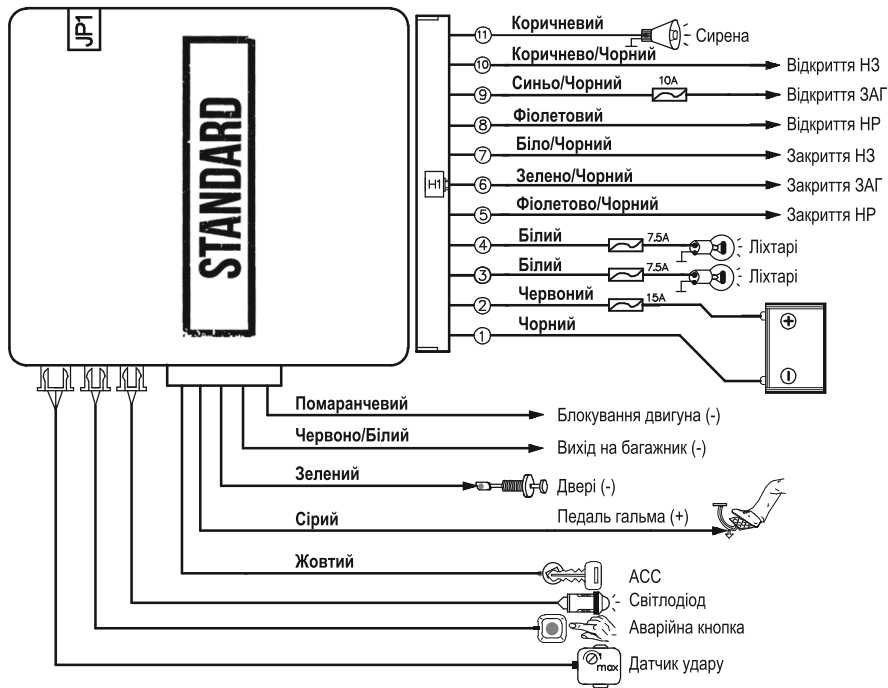

STANDARD

**ОДНОНАПРАВЛЕНА
АВТОСИГНАЛІЗАЦІЯ**

TIGER