

ОДНОНАПРАВЛЕНА АВТОМОБІЛЬНА СИГНАЛІЗАЦІЯ



 **T*i*GER**®

STANDARD PLUS

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Базові функції "Tiger Standard Plus"

Призначення кнопок пульта керування



1. Постановка на охорону

Натисніть коротко на кнопку . Ліхтарі спалахнуть один раз, сирена видасть один сигнал, центральний замок (якщо встановлено) закриє двері, світлодіодний індикатор почне блимати, 8 секунд потому система почне охороняти периметр. Блокування двигуна буде активовано. Датчик удару буде включено в охорону з затримкою у 30 секунд.

2. Постановка на охорону без сигналів сирени

Натисніть коротко на кнопку . Ліхтарі спалахнуть один раз, центральний замок (якщо встановлено) закриє двері, світлодіодний індикатор почне блимати, 8 секунд потому система почне охороняти периметр. Блокування двигуна буде активовано. Датчик удару буде включено в охорону з затримкою у 30 секунд.

3. Зняття з охорони

Натисніть коротко на кнопку . Ліхтарі спалахнуть два рази, сирена видасть два сигнали, центральний замок (якщо встановлено) відкриє двері, світлодіодний індикатор згасне, Сигналізація зніметься з охорони. Блокування двигуна буде вимкнено.

4. Авто репостановка (прогр.)

Якщо, після зняття з охорони, впродовж 30 секунд не відчинялись двері, сигналізація автоматично повернеться в режим охорони з закриттям дверей та блокуванням двигуна. Для увімкнення цієї функції- відкрийте та не зачиняйте двері, натисніть та не відпускайте гальмо, увімкніть запалювання та натисніть кнопку . 1 сигнал сирени - функція вимкнена, 2 сигнали - увімкнена. Заводське значення - **вимкнена**.

5. Виключення датчика удару

Після постановки на охорону, натисніть разом на кнопку  та кнопку . Ліхтарі спалахнуть чотири рази та датчик удару буде виключено з охорони на один цикл.

6. Спрацьовування датчика удару

Якщо у стані охорони буде короткий або слабкий удар по кузову автомобіля, ліхтарі спалахнуть 5 разів і сирена видасть 8 коротких сигналів. У разі сильного удару сирена буде звучати 30 сек. та ліхтарі будуть спалахувати стільки ж.

7. Тривога

Якщо у стані охорони буде увімкнено запалювання, або відкриті двері, сирена буде звучати 30 секунд, та ліхтарі також будуть спалахувати увесь цей час. Для вимкнення тривоги, натисніть коротко  кнопку. Сирена перестане звучати, ліхтарі вимкнуться. Через 3 секунди сигналізація повернеться у режим охорони.

8. Аварійне зняття з охорони

Для аварійного зняття з охорони у разі втрати пульта керування або його пошкодження, використовується виключно ключ запалювання, або аварійна кнопка, якщо надходить до комплекту.

Виконайте наступну процедуру:

- відкрийте та не зачиняйте двері;
- сигналізація перейде у режим тривоги;
- увімкніть запалювання;

- натисніть аварійну кнопку 8 разів або 8 разів поспіль увімкніть та вимкніть запалювання;
- сирена видасть 4 сигнали;
- сигналізація знята з охорони.

9. Пам'ять тривоги

Якщо, після зняття з охорони, сирена видає 4 сигнали, ліхтарі спалахують 4 рази та **світлодіод спалахує двічі**, це означає, що **спрацьовував датчик удару**.

Якщо, після зняття з охорони, сирена видає 4 сигнали, ліхтарі спалахують 4 рази та **світлодіод спалахує тричі**, це означає, що **відкривались двері**.

Якщо, після зняття з охорони, сирена видає 4 сигнали, ліхтарі спалахують 4 рази та **світлодіод спалахує чотири рази**, це означає, що **вмикалось запалювання**. Після увімкнення запалювання, пам'ять тривоги буде очищена.

10. Пошук

У режимі охорони коротко натисніть кнопку  , або кнопку  на 3 секунди. Сирена буде звучати 15 секунд. Ліхтарі також будуть спалахувати 15 секунд. У режимі тихої охорони тільки ліхтарі будуть спалахувати. Для припинення звучання сирени та/або спалахування ліхтарів, натисніть будь яку кнопку. К режимі зняття з охорони, коротко натисніть  кнопку. Сирена буде звучати 15 секунд. Ліхтарі також будуть спалахувати 15 секунд.

11. Попередження про несправні двері

Якщо, після постановки на охорону, не закрита будь яка з дверей, або несправний кінцевий конектор дверей, сирена видасть три додаткових сигнали, повідомляючи про несправну зону охорони.

12. Пам'ять поточного стану

Якщо, при поставленій на охорону сигналізації вимкнути живлення, та потім увімкнути його, сигналізація повернеться у режим охорони, не залежно від того, як довго живлення було вимкнено.

14. Автоматичне керування замками дверей (прогр.)

1) При керуванні (увімкненому запалюванні), натискання кнопки  або кнопки  закриває або відкриває замки дверей (якщо встановлені).

2) Якщо двері закриті належним чином, але замки не закриті перед керуванням, увімкніть запалювання, через 3 секунди натисніть педаль гальма, центральний замок буде автоматично закритий.

3) Якщо замки дверей були закриті, вимкніть запалювання і замки дверей відкриваються.

4) При водінні, якщо замки дверей були закриті, відкриття будь якої двері викликає відкриття усіх замків дверей, що встановлені.

Функція автоматичного керування замками дверей є програмованою. Заводське значення функції - **вимкнено**.

- відкрийте двері;
- натисніть та не відпускайте гальмо;
- увімкніть запалювання;
- натисніть кнопку  один раз;
- один сигнал сирени - функція вимкнена;
- два сигнали сирени - функція увімкнена;
- відпустіть гальмо та вимкніть запалювання.

15. Попередження про не закриті двері

Якщо двері не закриті належним чином під час водіння, ліхтарі будуть спалахувати впродовж 25 секунд, щоб попередити інші транспортні засоби.

16. Автоматична постановка на охорону (прогр.)

1) Вимкніть запалювання, вийдіть за автомобіля та закрийте належним чином двері. Десять секунд потому сирена видасть три сигнали і ще через хвилину сигналізація автоматично стане на охорону **без закриття замків дверей**.

2) Заводське значення функції - **вимкнено**.

- відкрийте двері;
- натисніть та не відпускайте гальмо;
- увімкніть запалювання;

- натисніть кнопку  один раз;
- один сигнал сирени - функція вимкнена;
- два сигнали сирени - функція увімкнена;
- відпустіть гальмо та вимкніть запалювання.

17. Режим Ant-Hi-Jack

В процесі водіння, натисніть коротко на кнопку . Ліхтарі спалахнуть один раз. Сигналізація увімкнула режим Anti-Hi-Jack. Не пізніше 5 секунд натисніть на кнопку  для остаточної активації режиму Anti-Hi-Jack. Ліхтарі будуть спалахувати повільно. 30 секунд потому сирена почне звучати та увімкнеться блокування двигуна. Вийти з режиму можна натиснувши на кнопку .

18. Тривалість імпульса центрального замка

Тривалість імпульса центрального замка обирається за допомогою Jr1 всередині центрального блока (дивись схему підключення).


19. Запис кодів нових пультів

Одночасно сигналізація може зберігати в пам'яті коди до 6 пультів керування. При програмуванні коди старих пультів видаляються з пам'яті автоматично.

У режимі знятої з охорони сигналізації:

- відкрийте та не зачиняйте двері;
- натисніть та не відпускайте гальмо
- не пізніше 10 сек. увімкніть та вимкніть запалювання п'ять разів поспіль та залиште в увімкненому стані;
- сирена видасть 4 сигнали та ліхтарі загоряться;
- натисніть будь яку кнопку на програмуємому пульті;
- сирена видасть 1 сигнал та ліхтарі спалахнуть 1 раз;
- повторіть процедуру для решти пультів;
- для виходу вимкніть запалювання та відпустіть гальмо.

Схема підключення "Tiger Standard Plus"

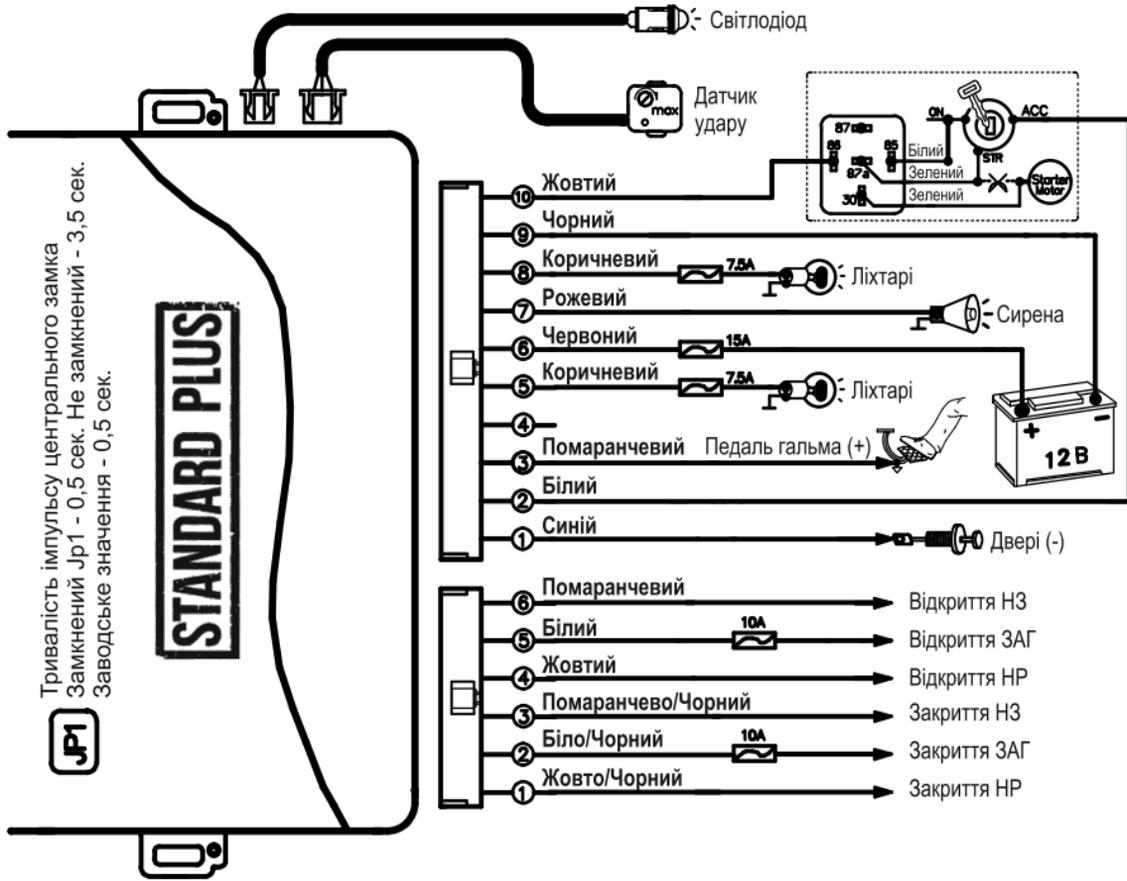

STANDARD PLUS

**ОДНОНАПРАВЛЕНА
АВТОСИГНАЛІЗАЦІЯ**

TIGER