

ALFA ROMEO 147															год: 2005 →	программа №: 128										от: 2013-07-03									
złącze 15 pin															złącze 8 pin										złącze 10 pin										
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+		

ALFA ROMEO 159															год: 2005 →	программа №: 128										от: 2013-07-03									
złącze 15 pin															złącze 8 pin										złącze 10 pin										
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: для корректной работы функции "Отпир. водит. двери" следует в MENU автомобиля установить 2-шаговое открытие центрального замка. Функция "Закр. стеклоподъемн." работает когда центральный замок закрыт; функция "Откр. стеклоподъемн." работает когда центральный замок открыт.

ALFA ROMEO BRERA															год: 2008 →	программа №: 128										от: 2013-07-03									
złącze 15 pin															złącze 8 pin										złącze 10 pin										
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: "Отпир. водит. двери" = "Отпир. всех дверей"; функция "Закр. стеклоподъемн." работает когда центральный замок закрыт; функция "Откр. стеклоподъемн." работает когда центральный замок открыт

ALFA ROMEO GIULIETTA															год: 2010 →	программа №: 127										от: 2013-03-13									
złącze 15 pin															złącze 8 pin										złącze 10 pin										
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+		

ALFA ROMEO GT															год: 2005 →	программа №: 128										от: 2013-07-03									
złącze 15 pin															złącze 8 pin										złącze 10 pin										
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+		

ALFA ROMEO MITO															год: 2009 →	программа №: 127										от: 2013-03-13									
złącze 15 pin															złącze 8 pin										złącze 10 pin										
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+		

ASTON MARTIN VANTAGE V8 год: **2009** → с и без - Keyless System программа №: **397** от: **2013-05-20**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin													
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замка	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				

Примечание:

Кнопки:   

AUDI A1 (8X) год: **2010** → с и без - Keyless System программа №: **173** от: **2013-12-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замка	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Функция "Отпирание багажника" действует только при открытом замке

Кнопки:      

AUDI A3 / S3 (8P) год: **2010** → с и без - Keyless System программа №: **173** от: **2013-12-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замка	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Функция "Отпирание багажника" действует только при открытом замке

Кнопки:      

AUDI A3 / S3 (8P) год: **2003** → программа №: **136** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замка	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:  

AUDI A4 (FL) год: **2012** → с и без - Keyless System программа №: **158** от: **2013-11-25**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замка	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелка функции "Отпирание багажника" и "Отпир. всех дверей" не работают. Функция "Запирание всех дверей" не запирает крышку топливного бака.

Кнопки:        

AUDI A4 / S4 (8K) год: **2008** → с и без - Keyless System программа №: **158** от: **2013-11-25**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замка	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелка функции "Отпирание багажника" и "Отпир. всех дверей" не работают.

Кнопки:      

AUDI R8 (42) год: **2008** → с и без - Keyless System программа №: **111** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin													
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				

Примечание: функция "Отпирание багажника" действует только при открытом замке

Кнопки:

AUDI TT (8J) год: **2010** → с и без - Keyless System программа №: **173** от: **2013-12-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: функция "Отпирание багажника" действует только при открытом замке

Кнопки:

AUDI TT / TTS (8J) год: **2006** → с и без - Keyless System программа №: **111** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: функция "Отпирание багажника" действует только при открытом замке

Кнопки:

BENTLEY CONTINENTAL GT (3W) год: **2005** → с и без - Keyless System программа №: **211** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:

BMW 1 (F20) год: **2011** → с и без - Keyless System программа №: **275** от: **2013-07-10**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:

BMW 1 (E81 / E82 / E87 / E88) год: **2004** → с и без - Keyless System программа №: **118** от: **2013-05-16**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Для а/м с Keyless следует установить программу 137; функции "Отпир. всех дверей" и "Запир. всех дверей" управляют аналогично как личинка на двери водителя

Кнопки:

BMW 3 (F30) год: **2012** → с и без - Keyless System программа №: **275** от: **2013-07-10**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin													
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	+	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замков	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:

BMW 3 (E90 / E91 / E92 / E93) год: **2005** → с и без - Keyless System программа №: **118** от: **2013-05-16**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin												
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	+	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замков	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание: Для а/м с Keyless следует установить программу 137; функции "Отпир. всех дверей" и "Запир. всех дверей" управляют аналогично как личинка на двери водителя

Кнопки:

BMW 3GT (F34) год: **2013** → с и без - Keyless System программа №: **458** от: **2013-12-03**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin												
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	+	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замков	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание: Функция "Запирание всех дверей" не запирает крышку топливного бака, функция "Отпирание всех дверей" не отпирает крышку топливного бака.

Кнопки:

BMW 4 (F32) год: **2013** → с и без - Keyless System программа №: **457** от: **2013-12-03**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin												
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	+	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замков	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание: Функция "Запирание всех дверей" не запирает крышку топливного бака, функция "Отпирание всех дверей" не отпирает крышку топливного бака.

Кнопки:

BMW 5 (F18) год: **2010** → с и без - Keyless System программа №: **275** от: **2013-07-10**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin												
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	+	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замков	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:

BMW 5 (F10 / F11) год: **2010** → с и без - Keyless System программа №: **275** от: **2013-07-10**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin												
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	+	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замков	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:

CADILLAC BLS

год: **2006** →

программа №: **126**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Двери водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	-	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.ц.замком при вкл.зажиг.	Сирена / Клаксон
+	+	+

Примечание: Для правильной работы функции подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелка.

Кнопки:

CADILLAC CTS

год: **2008** →

программа №: **227**

от: **2014-01-17**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Двери водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	-	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.ц.замком при вкл.зажиг.	Сирена / Клаксон
+	+	+

Примечание: Функция "Поворотники" будет управлять светом и сиреной

Кнопки:

CADILLAC CTS COUPE

год: **2010** →

программа №: **227**

от: **2014-01-17**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Двери водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	-	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.ц.замком при вкл.зажиг.	Сирена / Клаксон
+	+	+

Примечание: Функция "Поворотники" будет управлять светом и сиреной

Кнопки:

CADILLAC ESCALADE

год: **2007** →

программа №: **198**

от: **2014-01-17**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Двери водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	-	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.ц.замком при вкл.зажиг.	Сирена / Клаксон
+	+	+

Примечание: Функция "Отпирание багажника" управляет стеклом в крышке багажника; Функция "Поворотники" будет управлять светом и сиреной; Функция "Закр. стеклоподъёмн." упр. открытием/закрытием крышки багажника

Кнопки:

CADILLAC SRX

год: **2010** →

с и без - Keyless System

программа №: **183**

от: **2013-09-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Двери водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	-	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.ц.замком при вкл.зажиг.	Сирена / Клаксон
+	+	+

Примечание:

Кнопки:

CADILLAC SRX

год: **2007** →

программа №: **198**

от: **2014-01-17**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Двери водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	-	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.ц.замком при вкл.зажиг.	Сирена / Клаксон
+	+	+

Примечание: Функция "Поворотники" будет управлять светом и сиреной; Функция "Закр. стеклоподъёмн." упр. открытием/закрытием крышки багажника

Кнопки:

CITROEN C4 EXCLUSIVE. год: 2013 -> программа №: 298 от: 2013-11-04. Includes tables for 15-pin, 8-pin, and 10-pin connectors with columns for OUT (+/-) and function descriptions like 'Дверь водителя', 'Двери пассажиров', 'Багажник', 'Капот', 'Панель штатной сигн.', etc.

CITROEN C4 AIRCROSS. год: 2013 -> программа №: 451 от: 2013-11-04. Includes tables for 15-pin, 8-pin, and 10-pin connectors with columns for OUT (+/-) and function descriptions like 'Дверь водителя', 'Двери пассажиров', 'Багажник', 'Капот', 'Панель штатной сигн.', etc.

CITROEN C4. год: 2011 -> программа №: 298 от: 2013-11-04. Includes tables for 15-pin, 8-pin, and 10-pin connectors with columns for OUT (+/-) and function descriptions like 'Дверь водителя', 'Двери пассажиров', 'Багажник', 'Капот', 'Панель штатной сигн.', etc.

CITROEN C4. год: 2007 -> программа №: 143 от: 2013-07-23. Includes tables for 15-pin, 8-pin, and 10-pin connectors with columns for OUT (+/-) and function descriptions like 'Дверь водителя', 'Двери пассажиров', 'Багажник', 'Капот', 'Панель штатной сигн.', etc.

CITROEN C4. год: 2007 -> программа №: 193 от: 2013-07-23. Includes tables for 15-pin, 8-pin, and 10-pin connectors with columns for OUT (+/-) and function descriptions like 'Дверь водителя', 'Двери пассажиров', 'Багажник', 'Капот', 'Панель штатной сигн.', etc.

CITROEN C4 PICASSO. год: 2007 -> программа №: 143 от: 2013-07-23. Includes tables for 15-pin, 8-pin, and 10-pin connectors with columns for OUT (+/-) and function descriptions like 'Дверь водителя', 'Двери пассажиров', 'Багажник', 'Капот', 'Панель штатной сигн.', etc.

CITROEN JUMPER															год: 2011 →	программа №: 127										от: 2013-03-13										
złącze 15 pin															złącze 8 pin										złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	+/	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			

Примечание: Кнопки:

CITROEN JUMPER															год: 2011 →	программа №: 129										от: 2013-07-03									
złącze 15 pin															złącze 8 pin										złącze 10 pin										
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	+/	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Кнопки:

CITROEN JUMPER															год: 2006 →	программа №: 129										от: 2013-07-03									
złącze 15 pin															złącze 8 pin										złącze 10 pin										
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	+/	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Кнопки:

CITROEN JUMPY3															год: 2007 →	(с заводской сигнализацией)										программа №: 143	от: 2013-07-23								
złącze 15 pin															złącze 8 pin										złącze 10 pin										
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	+/	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы о состоянии "Паника штатной сигнализации", "Дверь водителя", "Двери пассажиров", "Багажник", "Капот" и функция "Поворотники" не работают.

Кнопки:

CITROEN JUMPY3															год: 2007 →	(без заводской сигнализации)										программа №: 193	от: 2013-07-23								
złącze 15 pin															złącze 8 pin										złącze 10 pin										
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	+/	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы о состоянии "Паника штатной сигнализации" и функция "Поворотники" не работают.

Кнопки:

CITROEN NEMO															год: 2008 →	программа №: 127										от: 2013-03-13									
złącze 15 pin															złącze 8 pin										złącze 10 pin										
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	+/	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Кнопки:

DACIA SANDERO STEPWAY

год: 2012 →

программа №: 372

от: 2013-10-14

Table with 15 columns (złącze 15 pin) and 15 rows of vehicle components and their CAN status.

Table with 8 columns (złącze 8 pin) and 8 rows of CAN bus protocols.

Table with 10 columns (złącze 10 pin) and 10 rows of CAN bus protocols.

Table with 3 columns for signal types: Упр. штатной сигнализацией, Упр. замком при вкл. зажигания, Серена / Классов.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

DODGE AVANGER

год: 2007 →

с и без - Keyless System

программа №: 116

от: 2014-01-17

Table with 15 columns (złącze 15 pin) and 15 rows of vehicle components and their CAN status.

Table with 8 columns (złącze 8 pin) and 8 rows of CAN bus protocols.

Table with 10 columns (złącze 10 pin) and 10 rows of CAN bus protocols.

Table with 3 columns for signal types: Упр. штатной сигнализацией, Упр. замком при вкл. зажигания, Серена / Классов.

Примечание: Для правильной работы функции подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелка.

Кнопки: [Icons]

DODGE CALIBER

год: 2006 →

с и без - Keyless System

программа №: 116

от: 2014-01-17

Table with 15 columns (złącze 15 pin) and 15 rows of vehicle components and their CAN status.

Table with 8 columns (złącze 8 pin) and 8 rows of CAN bus protocols.

Table with 10 columns (złącze 10 pin) and 10 rows of CAN bus protocols.

Table with 3 columns for signal types: Упр. штатной сигнализацией, Упр. замком при вкл. зажигания, Серена / Классов.

Примечание: Для правильной работы функции подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелка.

Кнопки: [Icons]

DODGE DURANGO

год: 2004 →

с и без - Keyless System

программа №: 116

от: 2014-01-17

Table with 15 columns (złącze 15 pin) and 15 rows of vehicle components and their CAN status.

Table with 8 columns (złącze 8 pin) and 8 rows of CAN bus protocols.

Table with 10 columns (złącze 10 pin) and 10 rows of CAN bus protocols.

Table with 3 columns for signal types: Упр. штатной сигнализацией, Упр. замком при вкл. зажигания, Серена / Классов.

Примечание: Для правильной работы функции подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелка.

Кнопки: [Icons]

DODGE JOURNEY

год: 2008 →

программа №: 135

от: 2013-03-13

Table with 15 columns (złącze 15 pin) and 15 rows of vehicle components and their CAN status.

Table with 8 columns (złącze 8 pin) and 8 rows of CAN bus protocols.

Table with 10 columns (złącze 10 pin) and 10 rows of CAN bus protocols.

Table with 3 columns for signal types: Упр. штатной сигнализацией, Упр. замком при вкл. зажигания, Серена / Классов.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

DODGE JOURNEY

год: 2008 →

программа №: 245

от: 2014-01-17

Table with 15 columns (złącze 15 pin) and 15 rows of vehicle components and their CAN status.

Table with 8 columns (złącze 8 pin) and 8 rows of CAN bus protocols.

Table with 10 columns (złącze 10 pin) and 10 rows of CAN bus protocols.

Table with 3 columns for signal types: Упр. штатной сигнализацией, Упр. замком при вкл. зажигания, Серена / Классов.

Примечание: Для правильной работы функции подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелка.

Кнопки: [Icons]

FIAT QUBO

год: **2008** →

программа №: **127**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	-	-	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.д.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классон
+	+	

Примечание:

Кнопки:

FIAT SCUDO

год: **2007** →

(с заводской сигнализацией)

программа №: **143**

от: **2013-07-23**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	-	-	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.д.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классон
+	+	

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы с состояниях "Паника штатной сигнализации", "Дверь водителя", "Двери пассажиров", "Багажник", "Капот" и функция "Поворотники" не работают.

Кнопки:

FIAT SCUDO

год: **2007** →

(без заводской сигнализации)

программа №: **193**

от: **2013-07-23**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	-	-	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.д.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классон
+	+	

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выход с состояния "Паника штатной сигнализации" и функция "Поворотники" не работают.

Кнопки:

FIAT SEDICI

год: **2006** →

без Keyless System

программа №: **115**

от: **2013-06-24**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	-	-	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.д.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классон
+	+	

Примечание: Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

Кнопки:

FIAT SEDICI

год: **2006** →

только с Keyless System

программа №: **115**

от: **2013-06-24**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	-	-	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.д.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классон
+	+	

Примечание: Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

Кнопки:

FIAT STILO

год: **2006** →

программа №: **112**

от: **2013-07-03**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	-	-	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.д.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классон
+	+	

Примечание:

Кнопки:

FIAT ULYSSE															год: 2007 →		(с заводской сигнализацией)		программа №: 143										от: 2013-07-23																					
złącze 15 pin															złącze 8 pin		złącze 10 pin																																	
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	+	-											
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники	Упр. штатной сигнализацией	Упр.д.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классон															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы с состояний "Паника штатной сигнализации", "Дверь водителя", "Двери пассажиров", "Багажник", "Капот" и функция "Поворотники" не работают.

Кнопки:

FIAT ULYSSE															год: 2007 →		(без заводской сигнализации)		программа №: 193										от: 2013-07-23																						
złącze 15 pin															złącze 8 pin		złącze 10 pin																																		
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	+	-													
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники	Упр. штатной сигнализацией	Упр.д.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классон																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выход с состоянием "Паника штатной сигнализации" и функция "Поворотники" не работают.

Кнопки:

FORD C-MAX															год: 2010 →		с и без - Keyless System		программа №: 276										от: 2013-11-05																						
złącze 15 pin															złącze 8 pin		złącze 10 pin																																		
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	+	-													
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники	Упр. штатной сигнализацией	Упр.д.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классон																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Примечание:

Кнопки:

FORD C-MAX															год: 2003 →		с и без - Keyless System		программа №: 121										от: 2013-10-07																						
złącze 15 pin															złącze 8 pin		złącze 10 pin																																		
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	+	-													
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники	Упр. штатной сигнализацией	Упр.д.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классон																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Примечание:

Кнопки:

FORD C-MAX (GHIA)															год: 2003 →		с и без - Keyless System		программа №: 121										от: 2013-10-07																						
złącze 15 pin															złącze 8 pin		złącze 10 pin																																		
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	+	-													
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники	Упр. штатной сигнализацией	Упр.д.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классон																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Примечание:

Кнопки:

FORD EXPLORER															год: 2011 →		с и без - Keyless System		программа №: 424										от: 2013-06-20																							
złącze 15 pin															złącze 8 pin		złącze 10 pin																																			
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	+	-														
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники	Упр. штатной сигнализацией	Упр.д.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классон																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Примечание:

Кнопки:

FORD MONDEO год: 2007 → с и без - Keyless System программа №: 133 от: 2013-12-04

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Дверь пассажира	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:   

FORD MUSTANG SHELBY GT500 год: 2013 → программа №: 459 от: 2013-12-05

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Дверь пассажира	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание: До момента использования в брелке кнопки "Открытые багажника" следует снять с охраны сигнализацию.

Кнопки:   

FORD MUSTANG год: 2010 → с и без - Keyless System программа №: 281 от: 2013-03-13

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Дверь пассажира	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:  

FORD MUSTANG GT год: 2007 → программа №: 396 от: 2013-05-15

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Дверь пассажира	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:  

FORD RANGER (T6) год: 2012 → программа №: 462 от: 2013-12-14

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Дверь пассажира	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:   

FORD S-MAX год: 2010 → с и без - Keyless System программа №: 133 от: 2013-12-04

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Дверь пассажира	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:  

FORD S-MAX

год: **2007** →

с я без - Keyless System

программа №: **133**

от: **2013-12-04**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замка	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.ц.замком при вкл.зажиг.	Сервис / Классов
----------------------------	-----------------------------	------------------

Примечание:

Кнопки:

FORD TOURNEO

год: **2007** →

программа №: **247**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замка	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.ц.замком при вкл.зажиг.	Сервис / Классов
----------------------------	-----------------------------	------------------

Примечание:

Кнопки:

FORD TOURNEO CONNECT

год: **2010** →

программа №: **172**

от: **2013-08-28**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замка	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.ц.замком при вкл.зажиг.	Сервис / Классов
----------------------------	-----------------------------	------------------

Примечание:

Кнопки:

FORD TOURNEO CUSTOM

год: **2012** →

программа №: **422**

от: **2013-06-24**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замка	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.ц.замком при вкл.зажиг.	Сервис / Классов
----------------------------	-----------------------------	------------------

Примечание: Двойная блокировка автомобиля (нажать дважды CLOSE на передатчике удаленного управления) устанавливает на охрану автосигнализацию. Нужно отрезать управление от вставки, иначе автосигнализация будет отключена.

Кнопки:

FORD TRANSIT

год: **2006** →

программа №: **247**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замка	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.ц.замком при вкл.зажиг.	Сервис / Классов
----------------------------	-----------------------------	------------------

Примечание:

Кнопки:

FORD TRANSIT CONNECT

год: **2010** →

программа №: **172**

от: **2013-08-28**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замка	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.ц.замком при вкл.зажиг.	Сервис / Классов
----------------------------	-----------------------------	------------------

FORD TRANSIT CONNECT

год: 2006 →

программа №: 172

от: 2013-08-28

Table with 15 columns (złącze 15 pin) and 15 rows. Headers: OUT, OUT. Rows: Дверь водителя, Двери пассажиров, Багажник, Капот, Панель штатной сигн., Статус штатной охраны, Штат. брелок / Запир., Штат. брелок / Отпир., Комбинация кнопок, Ручной тормоз, Контр. скорости 10км/ч, Двигатель заведен, Обороты двигателя, Замок зажигания, Ключ в замке зажиг.

Table with 8 columns (złącze 8 pin) and 8 rows. Headers: +, -, CAN H, CAN L, CAN H, CAN L, OUT +/-, OUT +/-.

Table with 10 columns (złącze 10 pin) and 10 rows. Headers: OUT, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN.

Table with 3 columns and 3 rows. Headers: Упр. штатной сигнализацией, Упр.д.замком при вкл.зажиг., Сирена / Клаксон.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

HONDA ACCORD

год: 2013 →

с и без - Keyless System

программа №: 169

от: 2014-01-17

Table with 15 columns (złącze 15 pin) and 15 rows. Headers: OUT, OUT.

Table with 8 columns (złącze 8 pin) and 8 rows. Headers: +, -, CAN H, CAN L, CAN H, CAN L, OUT +/-, OUT +/-.

Table with 10 columns (złącze 10 pin) and 10 rows. Headers: OUT, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN.

Table with 3 columns and 3 rows. Headers: Упр. штатной сигнализацией, Упр.д.замком при вкл.зажиг., Сирена / Клаксон.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

HONDA ACCORD

год: 2008 →

программа №: 169

от: 2014-01-17

Table with 15 columns (złącze 15 pin) and 15 rows. Headers: OUT, OUT.

Table with 8 columns (złącze 8 pin) and 8 rows. Headers: +, -, CAN H, CAN L, CAN H, CAN L, OUT +/-, OUT +/-.

Table with 10 columns (złącze 10 pin) and 10 rows. Headers: OUT, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN.

Table with 3 columns and 3 rows. Headers: Упр. штатной сигнализацией, Упр.д.замком при вкл.зажиг., Сирена / Клаксон.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

HONDA ACCORD

год: 2003 →

программа №: 167

от: 2014-01-17

Table with 15 columns (złącze 15 pin) and 15 rows. Headers: OUT, OUT.

Table with 8 columns (złącze 8 pin) and 8 rows. Headers: +, -, CAN H, CAN L, CAN H, CAN L, OUT +/-, OUT +/-.

Table with 10 columns (złącze 10 pin) and 10 rows. Headers: OUT, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN.

Table with 3 columns and 3 rows. Headers: Упр. штатной сигнализацией, Упр.д.замком при вкл.зажиг., Сирена / Клаксон.

Примечание: В европейской версии может не работать функция "Поворотники" в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать функцию "Поворотники". В версии с заводской сигнализацией функция "Поворотники" управляет светом и сиреной.

Кнопки: [Icons]

HONDA ACCORD COUPE

год: 2008 →

программа №: 169

от: 2014-01-17

Table with 15 columns (złącze 15 pin) and 15 rows. Headers: OUT, OUT.

Table with 8 columns (złącze 8 pin) and 8 rows. Headers: +, -, CAN H, CAN L, CAN H, CAN L, OUT +/-, OUT +/-.

Table with 10 columns (złącze 10 pin) and 10 rows. Headers: OUT, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN.

Table with 3 columns and 3 rows. Headers: Упр. штатной сигнализацией, Упр.д.замком при вкл.зажиг., Сирена / Клаксон.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

HONDA CITY

год: 2009 →

программа №: 113

от: 2014-01-17

Table with 15 columns (złącze 15 pin) and 15 rows. Headers: OUT, OUT.

Table with 8 columns (złącze 8 pin) and 8 rows. Headers: +, -, CAN H, CAN L, CAN H, CAN L, OUT +/-, OUT +/-.

Table with 10 columns (złącze 10 pin) and 10 rows. Headers: OUT, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN.

Table with 3 columns and 3 rows. Headers: Упр. штатной сигнализацией, Упр.д.замком при вкл.зажиг., Сирена / Клаксон.

Примечание: В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать функцию "Поворотники". В версии с заводской сигнализацией функция "Поворотники" управляет светом и сиреной.

Кнопки: [Icons]

HONDA PILOT

год: 2012 →

программа №: 189

от: 2013-09-19

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Honda Pilot 2012. Includes functions like Дверь водителя, Двери пассажиров, Багажник, Капот, Паника штатной сигн., Статус штатной охраны, Штат. брелок / Запир., Штат. брелок / Отпир., Комбинация кнопок, Ручной тормоз, Контр. скорости 10км/ч, Двигатель заведен, Обороты двигателя, Замок зажигания, Ключ в замке зажит.

Table with 8 columns (CAN H, CAN L, CAN H, CAN L, CAN L, CAN L, CAN L, CAN L) and 8 rows (1-8) for Honda Pilot 2012. Includes PWR +12V, GND, CAN1-H, CAN1-L, CAN2H, CAN2-L, Алт.упр. поворотниками, Алт. управление Ц.З.

Table with 10 columns (OUT, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN) and 10 rows (1-10) for Honda Pilot 2012. Includes Ножной тормоз, Имит.откр.водит.двери, Остановка двигателя, Запуск двигателя, Поднятие стекол, Отпирание багажника, Отпирание всех дверей, Отпир. водит. двери, Запирание всех дверей, Поворотники.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows (1-3) for Honda Pilot 2012. Includes Упр. штатной сигнализацией, Упр.д.замком при вкл.зажит., Сирена / Клаксон.

Примечание: В версии с заводской сигнализацией, можно управлять функцией "Поворотники"

Кнопки: [Icons]

HONDA PILOT

год: 2009 →

программа №: 189

от: 2013-09-19

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Honda Pilot 2009. Includes functions like Дверь водителя, Двери пассажиров, Багажник, Капот, Паника штатной сигн., Статус штатной охраны, Штат. брелок / Запир., Штат. брелок / Отпир., Комбинация кнопок, Ручной тормоз, Контр. скорости 10км/ч, Двигатель заведен, Обороты двигателя, Замок зажигания, Ключ в замке зажит.

Table with 8 columns (CAN H, CAN L, CAN H, CAN L, CAN L, CAN L, CAN L, CAN L) and 8 rows (1-8) for Honda Pilot 2009. Includes PWR +12V, GND, CAN1-H, CAN1-L, CAN2H, CAN2-L, Алт.упр. поворотниками, Алт. управление Ц.З.

Table with 10 columns (OUT, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN) and 10 rows (1-10) for Honda Pilot 2009. Includes Ножной тормоз, Имит.откр.водит.двери, Остановка двигателя, Запуск двигателя, Поднятие стекол, Отпирание багажника, Отпирание всех дверей, Отпир. водит. двери, Запирание всех дверей, Поворотники.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows (1-3) for Honda Pilot 2009. Includes Упр. штатной сигнализацией, Упр.д.замком при вкл.зажит., Сирена / Клаксон.

Примечание: В европейской версии может не работать функция "Поворотники"

Кнопки: [Icons]

HUMMER H2

год: 2008 →

программа №: 198

от: 2013-03-13

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Hummer H2. Includes functions like Дверь водителя, Двери пассажиров, Багажник, Капот, Паника штатной сигн., Статус штатной охраны, Штат. брелок / Запир., Штат. брелок / Отпир., Комбинация кнопок, Ручной тормоз, Контр. скорости 10км/ч, Двигатель заведен, Обороты двигателя, Замок зажигания, Ключ в замке зажит.

Table with 8 columns (CAN H, CAN L, CAN H, CAN L, CAN L, CAN L, CAN L, CAN L) and 8 rows (1-8) for Hummer H2. Includes PWR +12V, GND, CAN1-H, CAN1-L, CAN2H, CAN2-L, Алт.упр. поворотниками, Алт. управление Ц.З.

Table with 10 columns (OUT, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN) and 10 rows (1-10) for Hummer H2. Includes Ножной тормоз, Имит.откр.водит.двери, Остановка двигателя, Запуск двигателя, Поднятие стекол, Отпирание багажника, Отпирание всех дверей, Отпир. водит. двери, Запирание всех дверей, Поворотники.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows (1-3) for Hummer H2. Includes Упр. штатной сигнализацией, Упр.д.замком при вкл.зажит., Сирена / Клаксон.

Примечание: Функция "Поворотники" будет управлять светом и сиреной

Кнопки: [Icons]

HYUNDAI ELANTRA

год: 2013 →

только с Keyless System

программа №: 419

от: 2014-02-22

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Hyundai Elantra 2013. Includes functions like Дверь водителя, Двери пассажиров, Багажник, Капот, Паника штатной сигн., Статус штатной охраны, Штат. брелок / Запир., Штат. брелок / Отпир., Комбинация кнопок, Ручной тормоз, Контр. скорости 10км/ч, Двигатель заведен, Обороты двигателя, Замок зажигания, Ключ в замке зажит.

Table with 8 columns (CAN H, CAN L, CAN H, CAN L, CAN L, CAN L, CAN L, CAN L) and 8 rows (1-8) for Hyundai Elantra 2013. Includes PWR +12V, GND, CAN1-H, CAN1-L, CAN2H, CAN2-L, Алт.упр. поворотниками, Алт. управление Ц.З.

Table with 10 columns (OUT, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN) and 10 rows (1-10) for Hyundai Elantra 2013. Includes Ножной тормоз, Имит.откр.водит.двери, Остановка двигателя, Запуск двигателя, Поднятие стекол, Отпирание багажника, Отпирание всех дверей, Отпир. водит. двери, Запирание всех дверей, Поворотники.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows (1-3) for Hyundai Elantra 2013. Includes Упр. штатной сигнализацией, Упр.д.замком при вкл.зажит., Сирена / Клаксон.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

HYUNDAI ELANTRA

год: 2013 →

без Keyless System

программа №: 419

от: 2014-02-22

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Hyundai Elantra 2013. Includes functions like Дверь водителя, Двери пассажиров, Багажник, Капот, Паника штатной сигн., Статус штатной охраны, Штат. брелок / Запир., Штат. брелок / Отпир., Комбинация кнопок, Ручной тормоз, Контр. скорости 10км/ч, Двигатель заведен, Обороты двигателя, Замок зажигания, Ключ в замке зажит.

Table with 8 columns (CAN H, CAN L, CAN H, CAN L, CAN L, CAN L, CAN L, CAN L) and 8 rows (1-8) for Hyundai Elantra 2013. Includes PWR +12V, GND, CAN1-H, CAN1-L, CAN2H, CAN2-L, Алт.упр. поворотниками, Алт. управление Ц.З.

Table with 10 columns (OUT, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN) and 10 rows (1-10) for Hyundai Elantra 2013. Includes Ножной тормоз, Имит.откр.водит.двери, Остановка двигателя, Запуск двигателя, Поднятие стекол, Отпирание багажника, Отпирание всех дверей, Отпир. водит. двери, Запирание всех дверей, Поворотники.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows (1-3) for Hyundai Elantra 2013. Includes Упр. штатной сигнализацией, Упр.д.замком при вкл.зажит., Сирена / Клаксон.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

HYUNDAI ELANTRA

год: 2010 →

без Keyless System

программа №: 244

от: 2013-10-07

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Hyundai Elantra 2010. Includes functions like Дверь водителя, Двери пассажиров, Багажник, Капот, Паника штатной сигн., Статус штатной охраны, Штат. брелок / Запир., Штат. брелок / Отпир., Комбинация кнопок, Ручной тормоз, Контр. скорости 10км/ч, Двигатель заведен, Обороты двигателя, Замок зажигания, Ключ в замке зажит.

Table with 8 columns (CAN H, CAN L, CAN H, CAN L, CAN L, CAN L, CAN L, CAN L) and 8 rows (1-8) for Hyundai Elantra 2010. Includes PWR +12V, GND, CAN1-H, CAN1-L, CAN2H, CAN2-L, Алт.упр. поворотниками, Алт. управление Ц.З.

Table with 10 columns (OUT, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN) and 10 rows (1-10) for Hyundai Elantra 2010. Includes Ножной тормоз, Имит.откр.водит.двери, Остановка двигателя, Запуск двигателя, Поднятие стекол, Отпирание багажника, Отпирание всех дверей, Отпир. водит. двери, Запирание всех дверей, Поворотники.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows (1-3) for Hyundai Elantra 2010. Includes Упр. штатной сигнализацией, Упр.д.замком при вкл.зажит., Сирена / Клаксон.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

HYUNDAI EQUUS

год: 2010 → с и без - Keyless System

программа №: 235

от: 2013-03-13

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Hyundai Equus. Includes functions like Дверь водителя, Двери пассажиров, and various sensors.

Table with 8 columns (CAN, CAN+, CAN-, CAN2) and 8 rows (1-8) for Hyundai Equus. Includes PWR +12V, GND, CAN-H, CAN-L, CAN2H, CAN2-L, and steering control.

Table with 10 columns (OUT, IN) and 10 rows (1-10) for Hyundai Equus. Includes brake, door unlock, engine stop, engine start, and window lift.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows for Hyundai Equus. Includes driver door signal, lock signal, and steering column.

Примечание: Кнопки: [Icons]

HYUNDAI GENESIS

год: 2009 → с и без - Keyless System

программа №: 235

от: 2013-03-13

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Hyundai Genesis. Includes functions like Дверь водителя, Двери пассажиров, and various sensors.

Table with 8 columns (CAN, CAN+, CAN-, CAN2) and 8 rows (1-8) for Hyundai Genesis. Includes PWR +12V, GND, CAN-H, CAN-L, CAN2H, CAN2-L, and steering control.

Table with 10 columns (OUT, IN) and 10 rows (1-10) for Hyundai Genesis. Includes brake, door unlock, engine stop, engine start, and window lift.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows for Hyundai Genesis. Includes driver door signal, lock signal, and steering column.

Примечание: Кнопки: [Icons]

HYUNDAI GRAND STAREX HVX

год: 2011 →

программа №: 236

от: 2013-10-07

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Hyundai Grand Starex HVX. Includes functions like Дверь водителя, Двери пассажиров, and various sensors.

Table with 8 columns (CAN, CAN+, CAN-, CAN2) and 8 rows (1-8) for Hyundai Grand Starex HVX. Includes PWR +12V, GND, CAN-H, CAN-L, CAN2H, CAN2-L, and steering control.

Table with 10 columns (OUT, IN) and 10 rows (1-10) for Hyundai Grand Starex HVX. Includes brake, door unlock, engine stop, engine start, and window lift.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows for Hyundai Grand Starex HVX. Includes driver door signal, lock signal, and steering column.

Примечание: Кнопки: [Icons]

HYUNDAI GRANDEUR

год: 2012 → с Keyless System

программа №: 427

от: 2013-10-07

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Hyundai Grandeur. Includes functions like Дверь водителя, Двери пассажиров, and various sensors.

Table with 8 columns (CAN, CAN+, CAN-, CAN2) and 8 rows (1-8) for Hyundai Grandeur. Includes PWR +12V, GND, CAN-H, CAN-L, CAN2H, CAN2-L, and steering control.

Table with 10 columns (OUT, IN) and 10 rows (1-10) for Hyundai Grandeur. Includes brake, door unlock, engine stop, engine start, and window lift.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows for Hyundai Grandeur. Includes driver door signal, lock signal, and steering column.

Примечание: Кнопки: [Icons]

HYUNDAI GRANDEUR

год: 2007 →

программа №: 152

от: 2013-10-07

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Hyundai Grandeur. Includes functions like Дверь водителя, Двери пассажиров, and various sensors.

Table with 8 columns (CAN, CAN+, CAN-, CAN2) and 8 rows (1-8) for Hyundai Grandeur. Includes PWR +12V, GND, CAN-H, CAN-L, CAN2H, CAN2-L, and steering control.

Table with 10 columns (OUT, IN) and 10 rows (1-10) for Hyundai Grandeur. Includes brake, door unlock, engine stop, engine start, and window lift.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows for Hyundai Grandeur. Includes driver door signal, lock signal, and steering column.

Примечание: Статус "Passang. door sense" обслуживает статус "Дверь водителя", функция "Запир. всех дверей" не запирает багажник. Кнопки: [Icons]

HYUNDAI i30

год: 2012 → без Keyless System

программа №: 299

от: 2014-02-15

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Hyundai i30. Includes functions like Дверь водителя, Двери пассажиров, and various sensors.

Table with 8 columns (CAN, CAN+, CAN-, CAN2) and 8 rows (1-8) for Hyundai i30. Includes PWR +12V, GND, CAN-H, CAN-L, CAN2H, CAN2-L, and steering control.

Table with 10 columns (OUT, IN) and 10 rows (1-10) for Hyundai i30. Includes brake, door unlock, engine stop, engine start, and window lift.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows for Hyundai i30. Includes driver door signal, lock signal, and steering column.

Примечание: Кнопки: [Icons]

INFINITI FX35 / FX37 / FX50

год: **2008** →

с и без - Keyless System

программа №: **216**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	-	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.ц.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классов
+	+	+

Примечание:

Кнопки:

INFINITI G25 / G35 / G37

год: **2010** →

с и без - Keyless System

программа №: **249**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	-	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.ц.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классов
+	+	+

Примечание: Открытие автомобиля через двери пассажира либо капот при помощи Keyless не активируют функции "Заводской пульт автомобиля", "Паника штатной сигнализации"

Кнопки:

INFINITI G25 / G35 / G37

год: **2007** →

с и без - Keyless System

программа №: **216**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	-	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.ц.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классов
+	+	+

Примечание: Загр. а/м при помощи Keyless сигналы "Паника штатной сигнализации", "Заводской пульт автомобиля" отсутств. при открытии а/м при помощи Keyless сигналы "Паника штатной сигнализации", "Заводской пульт автомобиля", присутствуют

Кнопки:

INFINITI JX35

год: **2012** →

с и без - Keyless System

программа №: **387**

от: **2013-05-27**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	-	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.ц.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классов
+	+	+

Примечание:

Кнопки:

INFINITI M35 / M35x / M45

год: **2008** →

с и без - Keyless System

программа №: **187**

от: **2014-01-17**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	-	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.ц.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классов
+	+	+

Примечание: Для правильной работы функций, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть 2-этапно автомобиль при помощи штатного брелка.

Кнопки:

INFINITI M37 / M37x / M56 / M56x

год: **2010** →

с и без - Keyless System

программа №: **297**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	-	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.ц.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классов
+	+	+

Примечание:

Кнопки:

INFINITI M37x год: **2010** → с и без - Keyless System программа №: **297** от: **2013-11-20**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:    

INFINITI QX56 год: **2011** → с и без - Keyless System программа №: **216** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Загр. а/м при помощи Keyless сигнала "Паника штатной сигнализации", "Заводской пульт автомобиля", отсутств. при открытии а/м при помощи Keyless сигнала "Паника штатной сигнализации", "Заводской пульт автомобиля", присутствуют

Кнопки:    

INFINITI QX56 год: **2011** → с и без - Keyless System программа №: **279** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:    

INFINITI QX56 год: **2008** → с и без - Keyless System программа №: **174** от: **2014-01-17**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Для правильной работы функций, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть 2-этапно автомобиль при помощи штатного брелка.

Кнопки:  

IVECO DAILY год: **2011** → с и без - Keyless System программа №: **346** от: **2013-07-03**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:  

IVECO DAILY год: **2006** → с и без - Keyless System программа №: **269** от: **2013-07-04**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:   

JAGUAR XF год: **2008** → с и без - Keyless System программа №: **241** от: **2013-10-23**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замков	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:

JAGUAR XJ / XJL год: **2011** → с и без - Keyless System программа №: **233** от: **2013-06-20**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замков	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:

JAGUAR XK год: **2007** → с и без - Keyless System программа №: **196** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замков	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	

Примечание: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелка функция "Отпирание багажника" и "Отпир. всех дверей" не работают.

Кнопки:

JEEP COMMANDER год: **2006** → с и без - Keyless System программа №: **116** от: **2014-01-17**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замков	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	

Примечание: Для правильной работы функций, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелка.

Кнопки:

JEEP COMPASS год: **2014** → с и без - Keyless System программа №: **278** от: **2014-02-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замков	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:

JEEP COMPASS год: **2007** → с и без - Keyless System программа №: **116** от: **2014-01-17**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замков	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	

Примечание: Для правильной работы функций, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелка.

Кнопки:

JEEP WRANGLER

год: 2007 →

программа №: 245

от: 2014-01-17

Table with 15 columns for CAN bus pins (złącze 15 pin) and 15 rows of status indicators (+, -).

Table with 8 columns for CAN bus pins (złącze 8 pin) and 8 rows of status indicators (+, -).

Table with 10 columns for CAN bus pins (złącze 10 pin) and 10 rows of status indicators (+, -).

Table with 4 columns for CAN bus pins (złącze 4 pin) and 4 rows of status indicators (+, -).

Примечание: Для правильной работы функций, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелка.

Кнопки: [Icons]

KIA CADENZA

год: 2009 →

только с Keyless System

программа №: 363

от: 2013-10-07

Table with 15 columns for CAN bus pins (złącze 15 pin) and 15 rows of status indicators (+, -).

Table with 8 columns for CAN bus pins (złącze 8 pin) and 8 rows of status indicators (+, -).

Table with 10 columns for CAN bus pins (złącze 10 pin) and 10 rows of status indicators (+, -).

Table with 4 columns for CAN bus pins (złącze 4 pin) and 4 rows of status indicators (+, -).

Примечание: После включения замка зажигания несмотря на то, что затянута ручная тормоз, в течение ок. 2 сек состояние выхода "Ручной тормоз" активное.

Кнопки: [Icons]

KIA CARENS

год: 2013 →

без Keyless System

программа №: 398

от: 2013-10-07

Table with 15 columns for CAN bus pins (złącze 15 pin) and 15 rows of status indicators (+, -).

Table with 8 columns for CAN bus pins (złącze 8 pin) and 8 rows of status indicators (+, -).

Table with 10 columns for CAN bus pins (złącze 10 pin) and 10 rows of status indicators (+, -).

Table with 4 columns for CAN bus pins (złącze 4 pin) and 4 rows of status indicators (+, -).

Примечание: [Blank]

Кнопки: [Icons]

KIA CARENS

год: 2013 →

с Keyless System

программа №: 398

от: 2013-10-07

Table with 15 columns for CAN bus pins (złącze 15 pin) and 15 rows of status indicators (+, -).

Table with 8 columns for CAN bus pins (złącze 8 pin) and 8 rows of status indicators (+, -).

Table with 10 columns for CAN bus pins (złącze 10 pin) and 10 rows of status indicators (+, -).

Table with 4 columns for CAN bus pins (złącze 4 pin) and 4 rows of status indicators (+, -).

Примечание: [Blank]

Кнопки: [Icons]

KIA CARNIVAL

год: 2006 →

программа №: 119

от: 2014-01-17

Table with 15 columns for CAN bus pins (złącze 15 pin) and 15 rows of status indicators (+, -).

Table with 8 columns for CAN bus pins (złącze 8 pin) and 8 rows of status indicators (+, -).

Table with 10 columns for CAN bus pins (złącze 10 pin) and 10 rows of status indicators (+, -).

Table with 4 columns for CAN bus pins (złącze 4 pin) and 4 rows of status indicators (+, -).

Примечание: [Blank]

Кнопки: [Icons]

KIA CEED

год: 2013 →

только с Keyless System

программа №: 352

от: 2013-12-07

Table with 15 columns for CAN bus pins (złącze 15 pin) and 15 rows of status indicators (+, -).

Table with 8 columns for CAN bus pins (złącze 8 pin) and 8 rows of status indicators (+, -).

Table with 10 columns for CAN bus pins (złącze 10 pin) and 10 rows of status indicators (+, -).

Table with 4 columns for CAN bus pins (złącze 4 pin) and 4 rows of status indicators (+, -).

Примечание: [Blank]

Кнопки: [Icons]

KIA MOHAVE															год: 2011 →		только с Keyless System		программа №: 478					от: 2014-02-15													
złącze 15 pin															złącze 8 pin					złącze 10 pin																	
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN					
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штаг. брелок / Запир.	Штаг. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замеден	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитац.откр.водит.двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+			

KIA MOHAVE															год: 2009 →		программа №: 232					от: 2014-01-17															
złącze 15 pin															złącze 8 pin					złącze 10 pin																	
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN					
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штаг. брелок / Запир.	Штаг. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замеден	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитац.откр.водит.двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+			

KIA OPIRUS															год: 2004 →		программа №: 234					от: 2013-10-07															
złącze 15 pin															złącze 8 pin					złącze 10 pin																	
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN					
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штаг. брелок / Запир.	Штаг. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замеден	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитац.откр.водит.двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+			

Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелка функция "Отпирание багажника","Дверь водителя" = "Двери пассажиров".

KIA OPTIMA															год: 2014 →		только с Keyless System		программа №: 478					от: 2014-02-15													
złącze 15 pin															złącze 8 pin					złącze 10 pin																	
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN					
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штаг. брелок / Запир.	Штаг. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замеден	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитац.откр.водит.двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+			

KIA OPTIMA															год: 2012 →		только с Keyless System		программа №: 344					от: 2013-10-07													
złącze 15 pin															złącze 8 pin					złącze 10 pin																	
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN					
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штаг. брелок / Запир.	Штаг. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замеден	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитац.откр.водит.двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+			

KIA PICANTO															год: 2014 →		без Keyless System		программа №: 299					от: 2014-02-15													
złącze 15 pin															złącze 8 pin					złącze 10 pin																	
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN					
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штаг. брелок / Запир.	Штаг. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замеден	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитац.откр.водит.двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+			

KIA SORENTO

год: 2010 → с я без - Keyless System

программа №: 231

от: 2013-10-07

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for KIA SORENTO. Headers include: Дверь водителя, Двери пассажиров, Багажник, Капот, Паника штатной сигн., Статус штатной охраны, Штат. брелок / Запир., Штат. брелок / Отпир., Комбинация кнопок, Ручной тормоз, Контр. скорости 10км/ч, Двигатель заведен, Обороты двигателя, Замок зажигания, Ключ в замке зажит.

Table with 8 columns (CAN, CAN L, CAN H, CAN T, CAN F, OUT +/-) and 8 rows (1-8) for KIA SORENTO. Headers include: PWR +12V, GND, CAN1-H, CAN1-L, CAN2H, CAN2-L, Алт.упр. поворотниками, Алт. управление Ц.З.

Table with 10 columns (OUT, IN) and 10 rows (1-10) for KIA SORENTO. Headers include: Ножной тормоз, Иммит.откр.водит.двери, Остановка двигателя, Запуск двигателя, Поднятие стекол, Отпирание багажника, Отпирание всех дверей, Отпир. водит. двери, Запирание всех дверей, Поворотники.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows (1-3) for KIA SORENTO. Headers include: Упр. штатной сигнализацией, Упр.л.замком при вкл.зажит., Серена / Классов

Примечание: Функция "Отпирание багажника" действует только при закрытом замке.

Кнопки: [Icon]

KIA SOUL

год: 2012 → без Keyless System

программа №: 343

от: 2013-10-07

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for KIA SOUL. Headers include: Дверь водителя, Двери пассажиров, Багажник, Капот, Паника штатной сигн., Статус штатной охраны, Штат. брелок / Запир., Штат. брелок / Отпир., Комбинация кнопок, Ручной тормоз, Контр. скорости 10км/ч, Двигатель заведен, Обороты двигателя, Замок зажигания, Ключ в замке зажит.

Table with 8 columns (CAN, CAN L, CAN H, CAN T, CAN F, OUT +/-) and 8 rows (1-8) for KIA SOUL. Headers include: PWR +12V, GND, CAN1-H, CAN1-L, CAN2H, CAN2-L, Алт.упр. поворотниками, Алт. управление Ц.З.

Table with 10 columns (OUT, IN) and 10 rows (1-10) for KIA SOUL. Headers include: Ножной тормоз, Иммит.откр.водит.двери, Остановка двигателя, Запуск двигателя, Поднятие стекол, Отпирание багажника, Отпирание всех дверей, Отпир. водит. двери, Запирание всех дверей, Поворотники.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows (1-3) for KIA SOUL. Headers include: Упр. штатной сигнализацией, Упр.л.замком при вкл.зажит., Серена / Классов

Примечание:

Кнопки: [Icon]

KIA SOUL

год: 2012 → только с Keyless System

программа №: 481

от: 2014-02-19

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for KIA SOUL. Headers include: Дверь водителя, Двери пассажиров, Багажник, Капот, Паника штатной сигн., Статус штатной охраны, Штат. брелок / Запир., Штат. брелок / Отпир., Комбинация кнопок, Ручной тормоз, Контр. скорости 10км/ч, Двигатель заведен, Обороты двигателя, Замок зажигания, Ключ в замке зажит.

Table with 8 columns (CAN, CAN L, CAN H, CAN T, CAN F, OUT +/-) and 8 rows (1-8) for KIA SOUL. Headers include: PWR +12V, GND, CAN1-H, CAN1-L, CAN2H, CAN2-L, Алт.упр. поворотниками, Алт. управление Ц.З.

Table with 10 columns (OUT, IN) and 10 rows (1-10) for KIA SOUL. Headers include: Ножной тормоз, Иммит.откр.водит.двери, Остановка двигателя, Запуск двигателя, Поднятие стекол, Отпирание багажника, Отпирание всех дверей, Отпир. водит. двери, Запирание всех дверей, Поворотники.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows (1-3) for KIA SOUL. Headers include: Упр. штатной сигнализацией, Упр.л.замком при вкл.зажит., Серена / Классов

Примечание:

Кнопки: [Icon]

KIA SPORTAGE

год: 2011 → без Keyless System

программа №: 244

от: 2013-10-07

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for KIA SPORTAGE. Headers include: Дверь водителя, Двери пассажиров, Багажник, Капот, Паника штатной сигн., Статус штатной охраны, Штат. брелок / Запир., Штат. брелок / Отпир., Комбинация кнопок, Ручной тормоз, Контр. скорости 10км/ч, Двигатель заведен, Обороты двигателя, Замок зажигания, Ключ в замке зажит.

Table with 8 columns (CAN, CAN L, CAN H, CAN T, CAN F, OUT +/-) and 8 rows (1-8) for KIA SPORTAGE. Headers include: PWR +12V, GND, CAN1-H, CAN1-L, CAN2H, CAN2-L, Алт.упр. поворотниками, Алт. управление Ц.З.

Table with 10 columns (OUT, IN) and 10 rows (1-10) for KIA SPORTAGE. Headers include: Ножной тормоз, Иммит.откр.водит.двери, Остановка двигателя, Запуск двигателя, Поднятие стекол, Отпирание багажника, Отпирание всех дверей, Отпир. водит. двери, Запирание всех дверей, Поворотники.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows (1-3) for KIA SPORTAGE. Headers include: Упр. штатной сигнализацией, Упр.л.замком при вкл.зажит., Серена / Классов

Примечание:

Кнопки: [Icon]

KIA SPORTAGE

год: 2011 → только с Keyless System

программа №: 244

от: 2013-10-07

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for KIA SPORTAGE. Headers include: Дверь водителя, Двери пассажиров, Багажник, Капот, Паника штатной сигн., Статус штатной охраны, Штат. брелок / Запир., Штат. брелок / Отпир., Комбинация кнопок, Ручной тормоз, Контр. скорости 10км/ч, Двигатель заведен, Обороты двигателя, Замок зажигания, Ключ в замке зажит.

Table with 8 columns (CAN, CAN L, CAN H, CAN T, CAN F, OUT +/-) and 8 rows (1-8) for KIA SPORTAGE. Headers include: PWR +12V, GND, CAN1-H, CAN1-L, CAN2H, CAN2-L, Алт.упр. поворотниками, Алт. управление Ц.З.

Table with 10 columns (OUT, IN) and 10 rows (1-10) for KIA SPORTAGE. Headers include: Ножной тормоз, Иммит.откр.водит.двери, Остановка двигателя, Запуск двигателя, Поднятие стекол, Отпирание багажника, Отпирание всех дверей, Отпир. водит. двери, Запирание всех дверей, Поворотники.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows (1-3) for KIA SPORTAGE. Headers include: Упр. штатной сигнализацией, Упр.л.замком при вкл.зажит., Серена / Классов

Примечание:

Кнопки: [Icon]

KIA SPORTAGE

год: 2008 →

программа №: 236

от: 2013-10-07

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for KIA SPORTAGE. Headers include: Дверь водителя, Двери пассажиров, Багажник, Капот, Паника штатной сигн., Статус штатной охраны, Штат. брелок / Запир., Штат. брелок / Отпир., Комбинация кнопок, Ручной тормоз, Контр. скорости 10км/ч, Двигатель заведен, Обороты двигателя, Замок зажигания, Ключ в замке зажит.

Table with 8 columns (CAN, CAN L, CAN H, CAN T, CAN F, OUT +/-) and 8 rows (1-8) for KIA SPORTAGE. Headers include: PWR +12V, GND, CAN1-H, CAN1-L, CAN2H, CAN2-L, Алт.упр. поворотниками, Алт. управление Ц.З.

Table with 10 columns (OUT, IN) and 10 rows (1-10) for KIA SPORTAGE. Headers include: Ножной тормоз, Иммит.откр.водит.двери, Остановка двигателя, Запуск двигателя, Поднятие стекол, Отпирание багажника, Отпирание всех дверей, Отпир. водит. двери, Запирание всех дверей, Поворотники.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows (1-3) for KIA SPORTAGE. Headers include: Упр. штатной сигнализацией, Упр.л.замком при вкл.зажит., Серена / Классов

Примечание:

Кнопки: [Icon]

LAND ROVER RANGE ROVER Supercharged

год: 2006 →

программа №: 213

от: 2013-03-13

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for LAND ROVER RANGE ROVER Supercharged. Includes a 'złącze 15 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Table with 8 columns (CAN, GND, CAN) and 8 rows (1-8) for LAND ROVER RANGE ROVER Supercharged. Includes a 'złącze 8 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Table with 10 columns (OUT, IN) and 10 rows (1-10) for LAND ROVER RANGE ROVER Supercharged. Includes a 'złącze 10 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Table with 3 columns (OUT, IN) and 3 rows (1-3) for LAND ROVER RANGE ROVER Supercharged. Includes a 'złącze 10 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

LAND ROVER RANGE ROVER Vogue

год: 2014 →

с и без - Keyless System

программа №: 445

от: 2014-02-25

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for LAND ROVER RANGE ROVER Vogue. Includes a 'złącze 15 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Table with 8 columns (CAN, GND, CAN) and 8 rows (1-8) for LAND ROVER RANGE ROVER Vogue. Includes a 'złącze 8 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Table with 10 columns (OUT, IN) and 10 rows (1-10) for LAND ROVER RANGE ROVER Vogue. Includes a 'złącze 10 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Table with 3 columns (OUT, IN) and 3 rows (1-3) for LAND ROVER RANGE ROVER Vogue. Includes a 'złącze 10 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

LAND ROVER RANGE ROVER Vogue

год: 2010 →

с и без - Keyless System

программа №: 233

от: 2013-06-20

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for LAND ROVER RANGE ROVER Vogue. Includes a 'złącze 15 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Table with 8 columns (CAN, GND, CAN) and 8 rows (1-8) for LAND ROVER RANGE ROVER Vogue. Includes a 'złącze 8 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Table with 10 columns (OUT, IN) and 10 rows (1-10) for LAND ROVER RANGE ROVER Vogue. Includes a 'złącze 10 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Table with 3 columns (OUT, IN) and 3 rows (1-3) for LAND ROVER RANGE ROVER Vogue. Includes a 'złącze 10 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

LAND ROVER RANGE ROVER Vogue

год: 2006 →

программа №: 213

от: 2013-03-13

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for LAND ROVER RANGE ROVER Vogue. Includes a 'złącze 15 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Table with 8 columns (CAN, GND, CAN) and 8 rows (1-8) for LAND ROVER RANGE ROVER Vogue. Includes a 'złącze 8 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Table with 10 columns (OUT, IN) and 10 rows (1-10) for LAND ROVER RANGE ROVER Vogue. Includes a 'złącze 10 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Table with 3 columns (OUT, IN) and 3 rows (1-3) for LAND ROVER RANGE ROVER Vogue. Includes a 'złącze 10 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

LEXUS CT

год: 2011 →

с и без - Keyless System

программа №: 138

от: 2013-09-12

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for LEXUS CT. Includes a 'złącze 15 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Table with 8 columns (CAN, GND, CAN) and 8 rows (1-8) for LEXUS CT. Includes a 'złącze 8 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Table with 10 columns (OUT, IN) and 10 rows (1-10) for LEXUS CT. Includes a 'złącze 10 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Table with 3 columns (OUT, IN) and 3 rows (1-3) for LEXUS CT. Includes a 'złącze 10 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Примечание:

Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелка функция "Отпир. всех дверей" и "Отпир. водит. двери" не работает. Модуль управляет стеклоподъемниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "А".

Кнопки: [Icons]

LEXUS ES

год: 2013 →

с и без - Keyless System

программа №: 338

от: 2013-12-11

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for LEXUS ES. Includes a 'złącze 15 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Table with 8 columns (CAN, GND, CAN) and 8 rows (1-8) for LEXUS ES. Includes a 'złącze 8 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Table with 10 columns (OUT, IN) and 10 rows (1-10) for LEXUS ES. Includes a 'złącze 10 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Table with 3 columns (OUT, IN) and 3 rows (1-3) for LEXUS ES. Includes a 'złącze 10 pin' header and a bottom row with '+' signs.

Примечание:

Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелка функция "Отпир. всех дверей" и "Отпир. водит. двери" не работает Модуль управляет стеклоподъемниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "А". Функция "Отпирание багажника" не открывает электрической крышки багажника.

Кнопки: [Icons]

LEXUS IS год: **2013** → с и без - Keyless System программа №: **338** от: **2013-12-11**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin													
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Дверь пассажира	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				

Примечание: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелка функция "Отпир. всех дверей" и "Отпир. водит. двери" не работает Модуль управляет стеклоподъемниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "А". Функция "Отпирание багажника" не отпирает электрической крышки багажника.

Кнопки: 

LEXUS IS год: **2006** → с и без - Keyless System программа №: **181** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Дверь пассажира	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

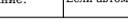
Примечание: выходы "Паника штатной сигнализации", "Заводской пульт автомобиля", корректно работают по истечению 30 сек. с момента закрытия а/м при помощи штатного брелка (предварител. откр. дверей равнозначно открытию)

Кнопки: 

LEXUS LS год: **2013** → с и без - Keyless System программа №: **251** от: **2013-12-11**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Дверь пассажира	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелка функция "Отпир. всех дверей" и "Отпир. водит. двери" не работает Модуль управляет стеклоподъемниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "А"

Кнопки: 

LEXUS LS год: **2010** → с и без - Keyless System программа №: **251** от: **2013-12-11**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Дверь пассажира	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки: 

LEXUS LS год: **2006** → с и без - Keyless System программа №: **251** от: **2013-12-11**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Дверь пассажира	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

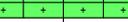
Примечание:

Кнопки: 

LEXUS LX год: **2012** → с и без - Keyless System программа №: **138** от: **2013-12-11**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Дверь пассажира	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелка функция "Отпир. всех дверей" и "Отпир. водит. двери" не работает Модуль управляет стеклоподъемниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "А". Функция "Отпирание багажника" не отпирает электрической крышки багажника.

Кнопки: 

MAZDA 2 (DE) год: **2007** → без Keyless System программа №: **195** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin													
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	+	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+				

Примечание: Сигнал "Зажигание" появляется в время вложения ключа в замок зажигания.

Кнопки:

MAZDA 3 (BM) год: **2014** → с и без - Keyless System программа №: **339** от: **2013-11-29**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	+	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+		

Примечание:

Кнопки:

MAZDA 3 (BL) год: **2009** → без Keyless System программа №: **195** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	+	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+		

Примечание: Сигнал "Зажигание" появляется в время вложения ключа в замок зажигания.

Кнопки:

MAZDA 3 (BK) год: **2005** → без Keyless System программа №: **121** от: **2013-07-03**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	+	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+		

Примечание:

Кнопки:

MAZDA 5 (CR) год: **2006** → без Keyless System программа №: **228** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	+	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+		

Примечание:

Кнопки:

MAZDA 6 (GJ) год: **2013** → без Keyless System программа №: **339** от: **2013-11-29**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	+	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+		

Примечание: До момента использования в брелоке кнопки "Открытые багажника" следует снять с охраны сигнализацию.

Кнопки:

MERCEDES B (245)

год: 2005 →

с и без - Keyless System

программа №: 162

от: 2014-01-17

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Mercedes B (245) with 15-pin connector.

Table with 8 columns (CAN, CAN, CAN, CAN, CAN, CAN, CAN, CAN) and 8 rows (1-8) for Mercedes B (245) with 8-pin connector.

Table with 10 columns (OUT, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN) and 10 rows (1-10) for Mercedes B (245) with 10-pin connector.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows (1-3) for Mercedes B (245) with 3-pin connector.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

MERCEDES C (205)

год: 2014 →

с и без - Keyless System

программа №: 485

от: 2014-03-12

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Mercedes C (205) with 15-pin connector.

Table with 8 columns (CAN, CAN, CAN, CAN, CAN, CAN, CAN, CAN) and 8 rows (1-8) for Mercedes C (205) with 8-pin connector.

Table with 10 columns (OUT, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN) and 10 rows (1-10) for Mercedes C (205) with 10-pin connector.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows (1-3) for Mercedes C (205) with 3-pin connector.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

MERCEDES C (204)

год: 2007 →

с и без - Keyless System

программа №: 141

от: 2014-02-22

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Mercedes C (204) with 15-pin connector.

Table with 8 columns (CAN, CAN, CAN, CAN, CAN, CAN, CAN, CAN) and 8 rows (1-8) for Mercedes C (204) with 8-pin connector.

Table with 10 columns (OUT, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN) and 10 rows (1-10) for Mercedes C (204) with 10-pin connector.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows (1-3) for Mercedes C (204) with 3-pin connector.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

MERCEDES C (203)

год: 2001 →

с и без - Keyless System

программа №: 159

от: 2014-01-17

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Mercedes C (203) with 15-pin connector.

Table with 8 columns (CAN, CAN, CAN, CAN, CAN, CAN, CAN, CAN) and 8 rows (1-8) for Mercedes C (203) with 8-pin connector.

Table with 10 columns (OUT, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN) and 10 rows (1-10) for Mercedes C (203) with 10-pin connector.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows (1-3) for Mercedes C (203) with 3-pin connector.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

MERCEDES CITAN

год: 2012 →

с и без - Keyless System

программа №: 174

от: 2013-03-13

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Mercedes CITAN with 15-pin connector.

Table with 8 columns (CAN, CAN, CAN, CAN, CAN, CAN, CAN, CAN) and 8 rows (1-8) for Mercedes CITAN with 8-pin connector.

Table with 10 columns (OUT, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN) and 10 rows (1-10) for Mercedes CITAN with 10-pin connector.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows (1-3) for Mercedes CITAN with 3-pin connector.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

MERCEDES CL (216)

год: 2007 →

с и без - Keyless System

программа №: 141

от: 2014-02-22

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Mercedes CL (216) with 15-pin connector.

Table with 8 columns (CAN, CAN, CAN, CAN, CAN, CAN, CAN, CAN) and 8 rows (1-8) for Mercedes CL (216) with 8-pin connector.

Table with 10 columns (OUT, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN, IN) and 10 rows (1-10) for Mercedes CL (216) with 10-pin connector.

Table with 3 columns (OUT, IN, IN) and 3 rows (1-3) for Mercedes CL (216) with 3-pin connector.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

MINI COOPER (R56) год: **2006** → с и без - Keyless System программа №: **118** от: **2013-05-16**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin												
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+			

Примечание: Для а/м с Keyless следует установить программу 137; функции "Отпир. всех дверей" и "Запир. всех дверей" управляют аналогично как личинка на двери водителя

Кнопки:

MINI COUNTRYMAN (R60) год: **2010** → с и без - Keyless System программа №: **118** от: **2013-05-16**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+		

Примечание:

Кнопки:

MINI ONE (R56) год: **2007** → с и без - Keyless System программа №: **118** от: **2013-05-16**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+		

Примечание: Для а/м с Keyless следует установить программу 137; функции "Отпир. всех дверей" и "Запир. всех дверей" управляют аналогично как личинка на двери водителя

Кнопки:

MITSUBISHI ASX год: **2010** → с и без - Keyless System программа №: **451** от: **2013-11-04**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+		

Примечание:

Кнопки:

MITSUBISHI COLT год: **2008** → без Keyless System программа №: **394** от: **2013-04-19**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+		

Примечание:

Кнопки:

MITSUBISHI L200 год: **2006** → программа №: **179** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+		

Примечание:

Кнопки:

MITSUBISHI LANCER (X) год: **2011** → с и без - Keyless System программа №: **451** от: **2013-11-04**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin												
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Кноп	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			

Примечание: Если в автомобиле отсутствуют штатные пульты то функции "Поворотники", "Отпирание багажника", "Отпир. всех дверей", "Отпир. водит. двери" и "Запир. всех дверей" начинают работать только после включения в а/м с помощью диагностического прибора MUT-3 опция ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present

Кнопки:  

MITSUBISHI LANCER (X) год: **2008** → с и без - Keyless System программа №: **142** от: **2013-04-18**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Кноп	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Если в автомобиле отсутствуют штатные пульты то функции "Поворотники", "Отпирание багажника", "Отпир. всех дверей", "Отпир. водит. двери" и "Запир. всех дверей" начинают работать только после включения в а/м с помощью диагностического прибора MUT-3 опция ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present

Кнопки:  

MITSUBISHI OUTLANDER год: **2013** → без Keyless System программа №: **393** от: **2013-04-17**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Кноп	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:  

MITSUBISHI OUTLANDER год: **2013** → только с Keyless System программа №: **393** от: **2013-04-17**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Кноп	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Функция "Отпирание багажника" упр. открытием/закрытием крышки багажника и действует только при открытом центральном замке.

Кнопки:  

MITSUBISHI OUTLANDER (XL) год: **2007** → с и без - Keyless System программа №: **142** от: **2013-04-18**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Кноп	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:  

MITSUBISHI PAJERO год: **2012** → с и без - Keyless System программа №: **178** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Кноп	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: После включения замка зажигания несмотря на то, что затянута ручная тормоз, в течение ок. 2 сек выход "Ручной тормоз" активен

Кнопки:  

MITSUBISHI PAJERO

год: 2007 →

программа №: 178

от: 2013-03-13

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN								
+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	-	-	-	-	+	+

Примечание: После включения замка зажигания несмотря на то, что затянута ручная тормоз, в течение ок. 2 сек выход "Ручной тормоз" активен

Кнопки:

MITSUBISHI PAJERO SPORT

год: 2008 →

программа №: 179

от: 2013-03-13

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN								
+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	-	-	-	-	+	+

Примечание:

Кнопки:

NISSAN 350Z

год: 2006 →

с и без - Keyless System

программа №: 216

от: 2013-03-13

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN								
+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	-	-	-	-	+	+

Примечание: Закр. а/м при помощи Keyless сигналы "Паника штатной сигнализации", "Заводской пульт автомобиля", отсутст. при открытии а/м при помощи Keyless сигналы "Паника штатной сигнализации", "Заводской пульт автомобиля", присутствуют

Кнопки:

NISSAN ALTIMA

год: 2007 →

с и без - Keyless System

программа №: 216

от: 2013-03-13

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN								
+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	-	-	-	-	+	+

Примечание: Закр. а/м при помощи Keyless сигналы "Паника штатной сигнализации", "Заводской пульт автомобиля", отсутст. при открытии а/м при помощи Keyless сигналы "Паника штатной сигнализации", "Заводской пульт автомобиля", присутствуют

Кнопки:

NISSAN CUBE

год: 2010 →

с и без - Keyless System

программа №: 259

от: 2013-10-10

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN								
+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	-	-	-	-	+	+

Примечание:

Кнопки:

NISSAN INTERSTAR

год: 2006 →

программа №: 224

от: 2013-09-24

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	-	-	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN								
+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	-	-	-	-	+	+

Примечание:

Кнопки:

OPEL AGILA год: **2008** → без Keyless System программа №: **168** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin													
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			

Примечание: Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 115 (это возникает из-за различия установлен. двигателей).

Кнопки:

OPEL ANTARA год: **2007** → программа №: **149** от: **2013-12-04**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin												
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:

OPEL ASTRA J год: **2010** → с и без - Keyless System программа №: **183** от: **2014-01-17**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin												
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:

OPEL ASTRA H GTC год: **2006** → с и без - Keyless System программа №: **184** от: **2014-01-17**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin												
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Для правильной работы функции подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелка.

Кнопки:

OPEL ASTRA H год: **2004** → с и без - Keyless System программа №: **184** от: **2014-01-17**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin												
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Для правильной работы функции подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелка. в некоторых автомобилях вход "Откр. стеклоподъемн." = "Отпирание багажника" и действует только при открытом центральном замке

Кнопки:

OPEL COMBO D год: **2012** → программа №: **127** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin												
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажиг.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:

OPEL MERIVA год: **2010** → с и без - Keyless System программа №: **183** от: **2013-09-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin					złącze 10 pin																		
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Открытие багажника	Открытие всех дверей	Отпир. водит. двери	Закрытие всех дверей	Поворотники						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+				

Примечание:

Кнопки:

OPEL MOKKA год: **2012** → с и без - Keyless System программа №: **243** от: **2013-09-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin					złącze 10 pin															
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Открытие багажника	Открытие всех дверей	Отпир. водит. двери	Закрытие всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:

OPEL MOVANO год: **2010** → с и без - Keyless System программа №: **436** от: **2013-08-27**

złącze 15 pin															złącze 8 pin					złącze 10 pin															
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Открытие багажника	Открытие всех дверей	Отпир. водит. двери	Закрытие всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: *Альтернативное управление.

Кнопки:

OPEL SIGNUM год: **2002** → с и без - Keyless System программа №: **114** от: **2014-01-17**

złącze 15 pin															złącze 8 pin					złącze 10 pin															
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Открытие багажника	Открытие всех дверей	Отпир. водит. двери	Закрытие всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Для правильной работы функции подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелка.

Кнопки:

OPEL VECTRA C год: **2002** → с и без - Keyless System программа №: **114** от: **2014-01-17**

złącze 15 pin															złącze 8 pin					złącze 10 pin															
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Открытие багажника	Открытие всех дверей	Отпир. водит. двери	Закрытие всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Для правильной работы функции подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелка.

Кнопки:

OPEL VIVARO год: **2006** → с и без - Keyless System программа №: **224** от: **2013-09-24**

złącze 15 pin															złącze 8 pin					złącze 10 pin															
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Открытие багажника	Открытие всех дверей	Отпир. водит. двери	Закрытие всех дверей	Поворотники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:

OPEL VIVARO год: 2001 → программа №: 224 от: 2013-09-24

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin													
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			

Примечание:

Кнопки:

OPEL ZAFIRA TOURER C год: 2012 → с и без - Keyless System программа №: 183 от: 2013-09-13

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:

OPEL ZAFIRA B год: 2005 → с и без - Keyless System программа №: 184 от: 2014-01-17

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание: Для правильной работы функции подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелка.

Кнопки:

PEUGEOT 207 год: 2006 → (с заводской сигнализацией) программа №: 143 от: 2013-07-23

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы о состоянии "Паника штатной сигнализации", "Дверь водителя", "Двери пассажиров", "Багажник", "Капот" и функция "Поворотники" не работают.

Кнопки:

PEUGEOT 207 год: 2006 → (без заводской сигнализации) программа №: 193 от: 2013-07-23

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выход о состоянии "Паника штатной сигнализации" и функция "Поворотники" не работают.

Кнопки:

PEUGEOT 208 год: 2012 → программа №: 298 от: 2013-11-04

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панель штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:

PEUGEOT PARTNER

год: **2008** →

(без заводской сигнализации)

программа №: **193**

от: **2013-07-23**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.Ц.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классон
----------------------------	-----------------------------	------------------

Примечание: Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выход о состоянии "Паника штатной сигнализации" и функция "Поворотники" не работают.

Кнопки:  

PEUGEOT PARTNER

год: **2003** →

программа №: **292**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.Ц.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классон
----------------------------	-----------------------------	------------------

Примечание:

Кнопки:  

PEUGEOT PARTNER Origin

год: **2003** →

программа №: **292**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.Ц.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классон
----------------------------	-----------------------------	------------------

Примечание:

Кнопки:  

PORSCHE 911 (Turbo)

год: **2008** →

программа №: **153**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.Ц.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классон
----------------------------	-----------------------------	------------------

Примечание:

Кнопки: 

PORSCHE 911

год: **2006** →

программа №: **153**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.Ц.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классон
----------------------------	-----------------------------	------------------

Примечание:

Кнопки: 

PORSCHE BOXSTER

год: **2006** →

программа №: **153**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Альг.упр. поворотниками	Альг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.Ц.замком при вкл.зажиг.	Серена / Классон
----------------------------	-----------------------------	------------------

Примечание:

Кнопки: 

RENAULT TRAFIC

год: **2006** →

программа №: **224**

от: **2013-09-24**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.л.замком при вкл.зажит.	Серена / Классика
----------------------------	-----------------------------	-------------------

Примечание:

Кнопки:

RENAULT TRAFIC

год: **2001** →

программа №: **224**

от: **2013-09-24**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.л.замком при вкл.зажит.	Серена / Классика
----------------------------	-----------------------------	-------------------

Примечание:

Кнопки:

RENAULT TWINGO II

год: **2008** →

программа №: **174**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.л.замком при вкл.зажит.	Серена / Классика
----------------------------	-----------------------------	-------------------

Примечание:

Кнопки:

SAAB 9-3 (YS3F)

год: **2003** →

программа №: **126**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.л.замком при вкл.зажит.	Серена / Классика
----------------------------	-----------------------------	-------------------

Примечание: Для правильной работы функции подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелка.

Кнопки:

SAAB 9-5 (YS3E)

год: **1998** →

программа №: **156**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.л.замком при вкл.зажит.	Серена / Классика
----------------------------	-----------------------------	-------------------

Примечание:

Кнопки:

SEAT ALTEA (5P)

год: **2005** →

программа №: **111**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.л.замком при вкл.зажит.	Серена / Классика
----------------------------	-----------------------------	-------------------

Примечание: функция "Отпирание багажника" действует только при открытом замке

Кнопки:

SEAT ALTEA FREETRACK 4 (5P) год: **2007** → с я без - Keyless System программа №: **111** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin													
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+			

Примечание:

Кнопки:

SEAT ALTEA XL (5P) год: **2010** → программа №: **452** от: **2013-11-05**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	

Примечание: *Альтернативное управление.

Кнопки:

SEAT CORDOBA (6L) год: **2003** → программа №: **161** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	

Примечание: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелка функция "Отпир. всех дверей" не работает

Кнопки:

SEAT EXEO (3R) год: **2009** → программа №: **132** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:

SEAT IBIZA (6J) год: **2013** → программа №: **449** от: **2013-11-06**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	

Примечание: *Альтернативное управление.

Кнопки:

SEAT IBIZA (6J) год: **2009** → программа №: **176** от: **2013-10-18**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Панка штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:

SEAT TOLEDO (1M)

год: **2002** →

программа №: **166**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замеден	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.д.замком при вкл.зажиг.	Сирена / Клаксон
----------------------------	-----------------------------	------------------

Примечание:

Кнопки:

SKODA CITIGO (AA)

год: **2013** →

(без радио)

программа №: **262**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замеден	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.д.замком при вкл.зажиг.	Сирена / Клаксон
----------------------------	-----------------------------	------------------

Примечание:

Кнопки:

SKODA FABIA (5J)

год: **2010** →

программа №: **176**

от: **2013-10-18**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замеден	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.д.замком при вкл.зажиг.	Сирена / Клаксон
----------------------------	-----------------------------	------------------

Примечание:

Кнопки:

SKODA FABIA (5J)

год: **2007** →

программа №: **161**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замеден	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.д.замком при вкл.зажиг.	Сирена / Клаксон
----------------------------	-----------------------------	------------------

Примечание: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелка функция "Отпир. всех дверей" не работает

Кнопки:

SKODA FABIA (6Y)

год: **2000** →

программа №: **161**

от: **2013-03-13**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замеден	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.д.замком при вкл.зажиг.	Сирена / Клаксон
----------------------------	-----------------------------	------------------

Примечание: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелка функция "Отпир. всех дверей" не работает

Кнопки:

SKODA OCTAVIA III (NE)

год: **2013** →

с и без - Keyless System

программа №: **391**

от: **2013-09-02**

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель замеден	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Авт.упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекла	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр.д.замком при вкл.зажиг.	Сирена / Клаксон
----------------------------	-----------------------------	------------------

Примечание: *Альтернативное управление.

Кнопки:

SUBARU XV

год: 2012 → без Keyless System

программа №: 395

от: 2013-04-19

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Subaru XV (2012) without Keyless System. Includes functions like Door, Passenger, Ignition, and Lock.

Table with 8 columns (CAN) and 8 rows (1-8) for Subaru XV (2012) without Keyless System. Includes CAN bus protocols like PWR+12V, GND, CAN-H, etc.

Table with 10 columns (IN) and 10 rows (1-10) for Subaru XV (2012) without Keyless System. Includes functions like Handbrake, Ignition, Stop, Start, and Steering.

Table with 3 columns (IN) and 3 rows (1-3) for Subaru XV (2012) without Keyless System. Includes Ignition signal and Lock status.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

SUBARU XV

год: 2012 → только с Keyless System

программа №: 395

от: 2013-04-19

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Subaru XV (2012) with Keyless System.

Table with 8 columns (CAN) and 8 rows (1-8) for Subaru XV (2012) with Keyless System.

Table with 10 columns (IN) and 10 rows (1-10) for Subaru XV (2012) with Keyless System.

Table with 3 columns (IN) and 3 rows (1-3) for Subaru XV (2012) with Keyless System.

Примечание:

Кнопки: [Icons]

SUZUKI GRAND VITARA

год: 2008 → без Keyless System

программа №: 115

от: 2013-06-24

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Suzuki Grand Vitara (2008) without Keyless System.

Table with 8 columns (CAN) and 8 rows (1-8) for Suzuki Grand Vitara (2008) without Keyless System.

Table with 10 columns (IN) and 10 rows (1-10) for Suzuki Grand Vitara (2008) without Keyless System.

Table with 3 columns (IN) and 3 rows (1-3) for Suzuki Grand Vitara (2008) without Keyless System.

Примечание: Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

Кнопки: [Icons]

SUZUKI GRAND VITARA

год: 2008 → только с Keyless System

программа №: 115

от: 2013-06-24

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Suzuki Grand Vitara (2008) with Keyless System.

Table with 8 columns (CAN) and 8 rows (1-8) for Suzuki Grand Vitara (2008) with Keyless System.

Table with 10 columns (IN) and 10 rows (1-10) for Suzuki Grand Vitara (2008) with Keyless System.

Table with 3 columns (IN) and 3 rows (1-3) for Suzuki Grand Vitara (2008) with Keyless System.

Примечание: Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

Кнопки: [Icons]

SUZUKI GRAND VITARA

год: 2005 → без Keyless System

программа №: 115

от: 2013-06-24

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Suzuki Grand Vitara (2005) without Keyless System.

Table with 8 columns (CAN) and 8 rows (1-8) for Suzuki Grand Vitara (2005) without Keyless System.

Table with 10 columns (IN) and 10 rows (1-10) for Suzuki Grand Vitara (2005) without Keyless System.

Table with 3 columns (IN) and 3 rows (1-3) for Suzuki Grand Vitara (2005) without Keyless System.

Примечание: Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

Кнопки: [Icons]

SUZUKI GRAND VITARA

год: 2005 → только с Keyless System

программа №: 115

от: 2013-06-24

Table with 15 columns (OUT) and 15 rows (1-15) for Suzuki Grand Vitara (2005) with Keyless System.

Table with 8 columns (CAN) and 8 rows (1-8) for Suzuki Grand Vitara (2005) with Keyless System.

Table with 10 columns (IN) and 10 rows (1-10) for Suzuki Grand Vitara (2005) with Keyless System.

Table with 3 columns (IN) and 3 rows (1-3) for Suzuki Grand Vitara (2005) with Keyless System.

Примечание: Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

Кнопки: [Icons]

VOLVO XC70 год: **2013** → программа №: **295** от: **2013-12-07**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелка функция "Отпир. всех дверей" и "Отпир. водит. двери" не работает.

Кнопки:

VOLVO XC70 год: **2008** → с и без - Keyless System программа №: **144** от: **2013-07-04**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание: Функция "Отпир. всех дверей" открывает двери водителя либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля

Кнопки:

VOLVO XC70 год: **2005** → программа №: **124** от: **2014-01-17**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:

VOLVO XC90 год: **2012** → без Keyless System программа №: **124** от: **2014-01-17**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:

VOLVO XC90 год: **2005** → программа №: **124** от: **2014-01-17**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:

VOLVO XC90 год: **2003** → программа №: **134** от: **2014-01-17**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:

VW AMAROK (2H) год: 2010 → программа №: 176 от: 2013-10-18

złącze 15 pin															złącze 8 pin						złącze 10 pin															
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:  

VW CADDY (2K) год: 2010 → с и без - Keyless System программа №: 173 от: 2013-12-13

złącze 15 pin															złącze 8 pin						złącze 10 pin													
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание: Функция "Отпирание багажника" действует только при открытом замке

Кнопки:     

VW CADDY (2K) год: 2004 → программа №: 111 от: 2013-03-13

złącze 15 pin															złącze 8 pin						złącze 10 pin													
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:  

VW CARAVELLE (7H) год: 2003 → программа №: 161 от: 2013-03-13

złącze 15 pin															złącze 8 pin						złącze 10 pin													
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелка функция "Отпир. всех дверей" не работает

Кнопки:

VW CARAVELLE GP (7H) год: 2010 → программа №: 176 от: 2013-10-18

złącze 15 pin															złącze 8 pin						złącze 10 pin													
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:  

VW CRAFTER (2E) год: 2006 → с и без - Keyless System программа №: 164 от: 2014-01-17

złącze 15 pin															złącze 8 pin						złącze 10 pin													
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запира.	Штат. брелок / Отпира.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имитация откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Примечание:

Кнопки:  

VW EOS (1F)															год: 2006 → с и без - Keyless System								программа №: 111										от: 2013-03-13							
złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin																	
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имит.откр.водит.двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
Примечание: функция "Отпирание багажника" действует только при открытом замке																																								
Кнопки:																																								

VW GOLF 7 (AU)															год: 2013 → с и без - Keyless System								программа №: 448										от: 2014-02-21							
złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin																	
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имит.откр.водит.двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
Примечание:																																								
Кнопки:																																								

VW GOLF 6 (1K)															год: 2008 → с и без - Keyless System								программа №: 173										от: 2013-12-13							
złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin																	
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имит.откр.водит.двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
Примечание: функция "Отпирание багажника" действует только при открытом замке																																								
Кнопки:																																								

VW GOLF 5 (1K)															год: 2004 →								программа №: 111										от: 2013-03-13							
złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin																	
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имит.откр.водит.двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
Примечание: функция "Отпирание багажника" действует только при открытом замке																																								
Кнопки:																																								

VW GOLF 5 (1K)															год: 2004 →								программа №: 262										от: 2013-03-13							
złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin																	
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имит.откр.водит.двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
Примечание:																																								
Кнопки:																																								

VW GOLF 4 (1J)															год: 2002 →								программа №: 111										от: 2013-03-13							
złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin																	
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имит.откр.водит.двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
Примечание: функция "Отпирание багажника" действует только при открытом замке																																								
Кнопки:																																								

VW PASSAT CC (3C) год: **2009** → с и без - Keyless System программа №: **111** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin													
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имит.откр.водит.двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				

Примечание: Функция "Отпирание багажника" действует только при открытом замке

Кнопки:

VW PHAETON (3D) год: **2003** → с и без - Keyless System программа №: **122** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имит.откр.водит.двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:

VW POLO (61) год: **2011** → программа №: **262** от: **2013-12-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имит.откр.водит.двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:

VW POLO (6R) год: **2009** → программа №: **176** от: **2013-10-18**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имит.откр.водит.двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание:

Кнопки:

VW POLO (9N) год: **2005** → программа №: **161** от: **2013-03-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имит.откр.водит.двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелка функция "Отпир. всех дверей" не работает

Кнопки:

VW SCIROCCO (13) год: **2010** → с и без - Keyless System программа №: **173** от: **2013-12-13**

złącze 15 pin															złącze 8 pin								złącze 10 pin											
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Калот	Паника штатной сигн.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажит.	PWR +12V	GND	CAN1-H	CAN1-L	CAN2H	CAN2-L	Алг.упр. поворотниками	Алг. управление Ц.З.	Ножной тормоз	Имит.откр.водит.двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Примечание: Функция "Отпирание багажника" действует только при открытом замке

Кнопки:

Имея установленный номер программы для выбранного автомобиля можно изменить на входе 2/10 установленную по умолчанию функцию "Имитац.откр.водит.двери" через введение следующего номера программы:

991 - устанавливает на входе 2/10 функцию "Сирена/Клаксон"

992 - восстанавливает на входе 2/10 функцию "Имитац.откр.водит.двери"

Вводя номер программы для выбранного автомобиля на входе 2/10 по умолчанию установлена функция "Имитац.откр.водит.двери"

Обозначения:

 ГРОМЧЕ	 ТИШЕ	 ВВЕРХ
 ВНИЗ	 ПРАВЫЙ	 ЛЕВЫЙ
 FFW	 RRW	 ОБОГРЕВ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
 ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА	 PODGRZEWANIE KIEROWNICY	 Отопление сидения вод.
 Отопление сидения пасс.	 ВЫСШАЯ ПЕРЕДАЧА	 НИЗШАЯ ПЕРЕДАЧА
 4WD AUTO	 4WD LOCK	 4WD LOW
 2WD	 ПОДВЕСКА ВВЕРХ	 ПОДВЕСКА ВНИЗ
 РЕЖИМ ПОДВЕСКИ	 РЕЖИМ ВОЖДЕНИЯ	 ВЕЛИЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА
 УМЕНЬШЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА	 РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА	 РЕГУЛИРУЙ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
 ПОМОЩЬ ПРИ ПАРКОВКЕ	 PARKTRONIC OFF	 WEBASTO
 ESP_OFF	 i-stop OFF	 RVM
 LC	 AFS OFF	 SPORT
 ECO	 SRC	 TOUR
 READ	 RESET	 MODE
 OK	 HOME	 ESC
 OFF	 NAVI	 MUSIC
 TEL	 SOURCE	 INFO
 MAIN	 MENU	 MENU OUT
 РУЧНОЙ ТОРМОЗ	 НОЖНОЙ ТОРМОЗ	 УСКОРИТЕЛЬ
 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ШТЫКЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	 ЛЕВЫЙ СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	 ПРАВО СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
 ПРАВО СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	 ЛЕВЫЙ СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	 ВНЕШНЕЕ ЛЕВОЕ ЗЕРКАЛО НАЛЕВО
 ВНЕШНЕЕ ЛЕВОЕ ЗЕРКАЛО НАПРАВО	 ВНЕШНЕЕ ЛЕВОЕ ЗЕРКАЛО ВВЕРХ	 ВНЕШНЕЕ ЛЕВОЕ ЗЕРКАЛО ВНЕЗ
 ВНЕШНЕЕ ПРАВОЕ ЗЕРКАЛО НАЛЕВО	 ВНЕШНЕЕ ПРАВОЕ ЗЕРКАЛО НАПРАВО	 ВНЕШНЕЕ ПРАВОЕ ЗЕРКАЛО ВВЕРХ
 ВНЕШНЕЕ ПРАВОЕ ЗЕРКАЛО ВНЕЗ	 ОТМЕНИТЬ КРУИЗ	 КРУИЗ
 ОТМЕНИТЬ КРУИЗ	 УСТАНОВЛЕН КРУИЗ	 SET+

 SET-	SET-	 ASL	ASL- Automatic Speed Limiter		УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ АВТОМОБИЛЯ
	УМЕНЬШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ АВТОМОБИЛЯ		АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ		КОНТРОЛЬ ЗА СПУСКОМ С ХОЛМА
	ГРОМКАЯ		ТЕЛЕФОН		ЗАВЕРШИТЬ ВЫЗОВ
	MUTE		1		2
	3		4		5
	6		7		8
	9		0		Звезда
	Цетка		C		